

Monteringsanvisning


Activa JustOnce Control 29131



Basdelar till Activa JustOnce Control.



Börja med att montera konsolen på underredet och fixera med skruv och mutter.

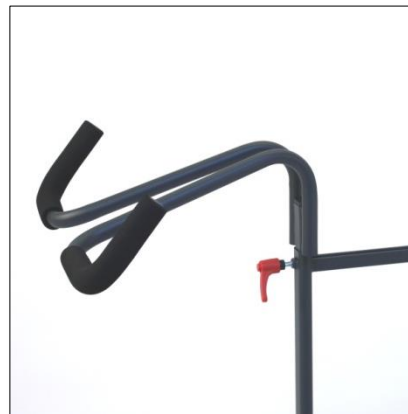

Styret monteras enkelt dit genom att man skjuter ner det i konsolens ovalrör. Fixera sedan med den röda låsspaken.



På samma sätt monterar du dit säckhållaren.



Komplett Activa JustOnce Control 29131.

Montering av Sopsäck

Activa JustOnce Control 29131



Fäll upp trådbyglarna och trä in säcken underifrån mellan trådbyglarna.



Vik säcken över den ena trådbygeln.



Gör sedan likadant på motsvarande sida och fäll ner trådbyglarna.



Fixera säcken genom att dra den neråt enligt bilden.



Komplett Activa JustOnce Control 29131.