

## Monteringsanvisning

## Activa Harmoni 3.2 29472



Basdelar till Activa Harmoni 3.2




Börja med att montera styret på underredet.



Sedan monterar du säckbågen enligt bild.



Montera modulramen mot styret i de gängade hålen enligt bild.

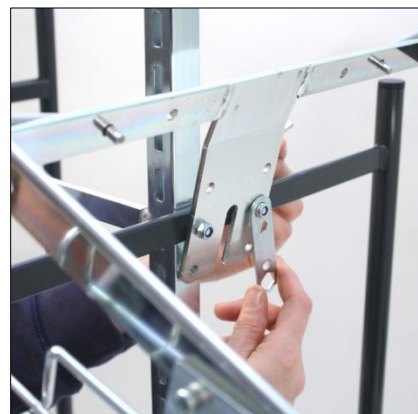

Sedan monterar du säckhållaren på säckbågen enligt bild.



Monterad basvagn



Komplett Activa Harmoni 3.2 29472.

## Montering av Sopsäck



Fäll upp trådbyglarna och trä in säcken underifrån mellan trådbyglarna.



Vik säcken över den ena trådbygeln.



Gör sedan likadant på motsvarande sida och fäll ner trådbyglarna.



Fixera säcken genom att dra den neråt enligt bilden.

## Activa Harmoni 3.2 29472



Komplett Activa Harmoni 3.2 29472.