



Fäll upp trådbyglarna och trä in säcken underifrån mellan trådbyglarna.



Vik säcken över den ena trådbygel.



Gör sedan likadant på motsvarande sida och fäll ner trådbyglarna.



Fixera säcken genom att dra den neråt enligt bilden.

### Skruvsats

1 st. Plåtnyckel 10/13

1 st. Insexnyckel 6 mm

1 st. Insexnyckel 5 mm

4 st. Insexskruv M8x50 mm

4 st. Låsmutter M8

2 st. Insexskruv M6x8 mm

2 st. Insexskruv M6x12 mm

## Monteringsbeskrivning

## 29034 Speedo Exclusive Fastighet



Börja med att montera dit hjulaxeln på underredet i andra hålet bakifrån och skruva fast. **(markering)**




Montera dit styret åt rätt håll i de hålen på underredet som bilden visar och skruva fast med 4 st. M8x50 och M8 Låsmutter **(markering)**

## Monteringsbeskrivning



- 1:** Toolflex 25-35 med rörfäste skruvas fast på vänster sida av styret. **(Markering 1)**
- 2:** Krok med svep skruvas fast på styret enligt bilden. **(Markering 2)**

## 29034 Speedo Exclusive Fastighet

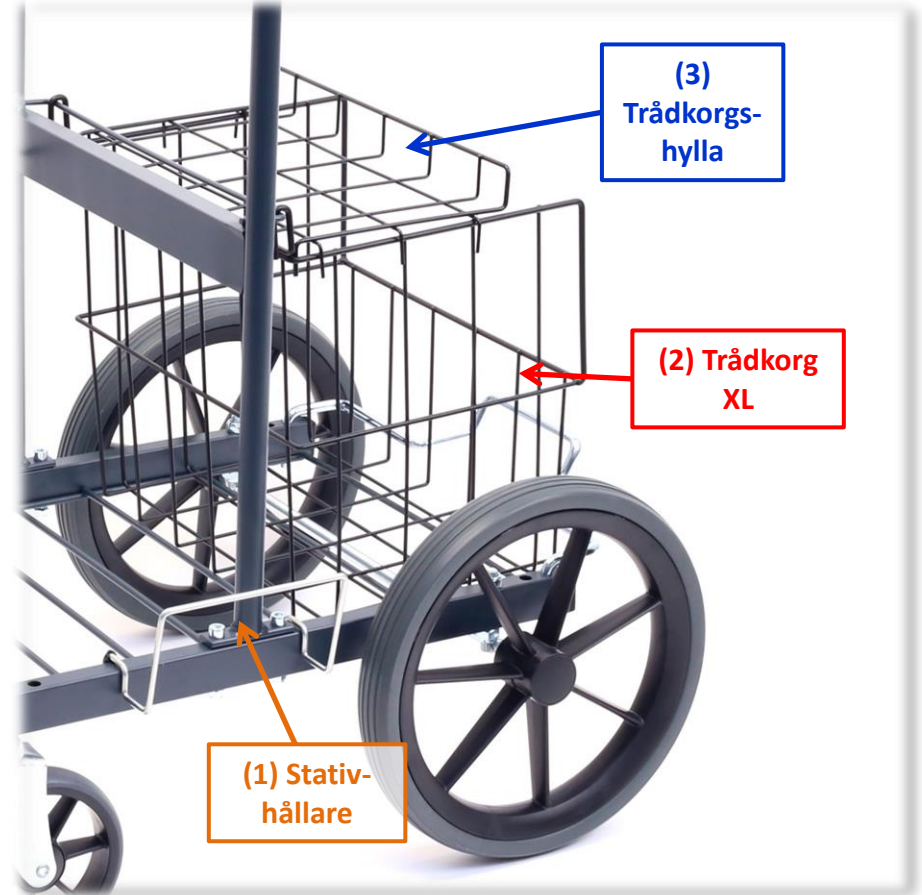

- 1:** Placera stativhållaren på vänster sida av underredet och tryck fast. **(Markering 1)**
- 2:** Placera Trådkorg XL under styret. **(Markering 2)**
- 3:** Placera Trådkorgshylla på XL korgen. **(Markering 3)**

## Monteringsbeskrivning



- 1:** Placera Trådkorg Hög på höger sida av underredet och skruva fast med M6x12mm (**Markering 1**)
- 2:** Placera Trådkorg Liten på styret och skruva fast med M6x8mm. (**Markering 2**)

## 29034 Speedo Exclusive Fastighet



Placera övriga detaljer enligt bilden.

Komplett 29034 Speedo Exclusive Fastighet