



Fäll upp trådbyglarna och trä in säcken underifrån mellan trådbyglarna.



Vik säcken över den ena trådbygel.



Gör sedan likadant på motsvarande sida och fäll ner trådbyglarna.



Fixera säcken genom att dra den neråt enligt bilden.

Skruvsats

1 st. Plåtnyckel 10/13

1 st. Insexnyckel 6 mm

1 st. Insexnyckel 5 mm


2 st. Vingskruv M8

2 st. Insexskruv M6x8 mm

7 st. Insexskruv M6x12 mm

4 st. Insexskruv M8x50 mm

4 st. Låsmutter M8

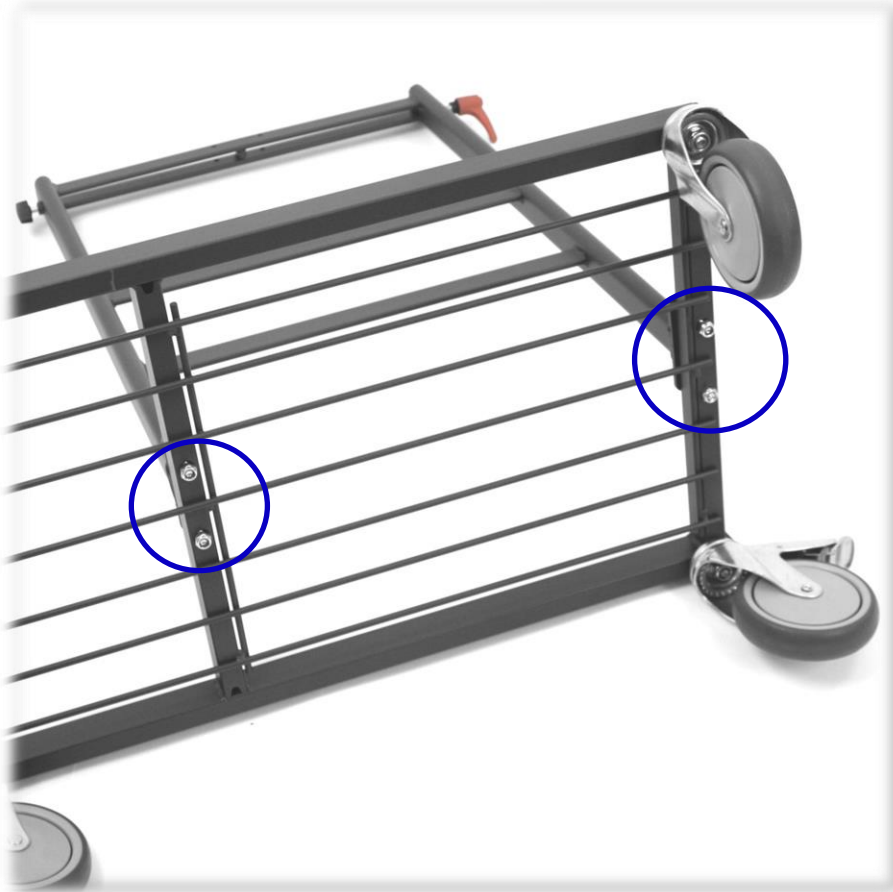


Konsollen skruvas i underredet med 4 st. Insexskruv M8x50 mm och låsmutter M8 enligt bilden.

(Markering)



Hållare kombi träs på styret enligt bilden.


Den skruvas sedan fast med Insexskruv M6x12.

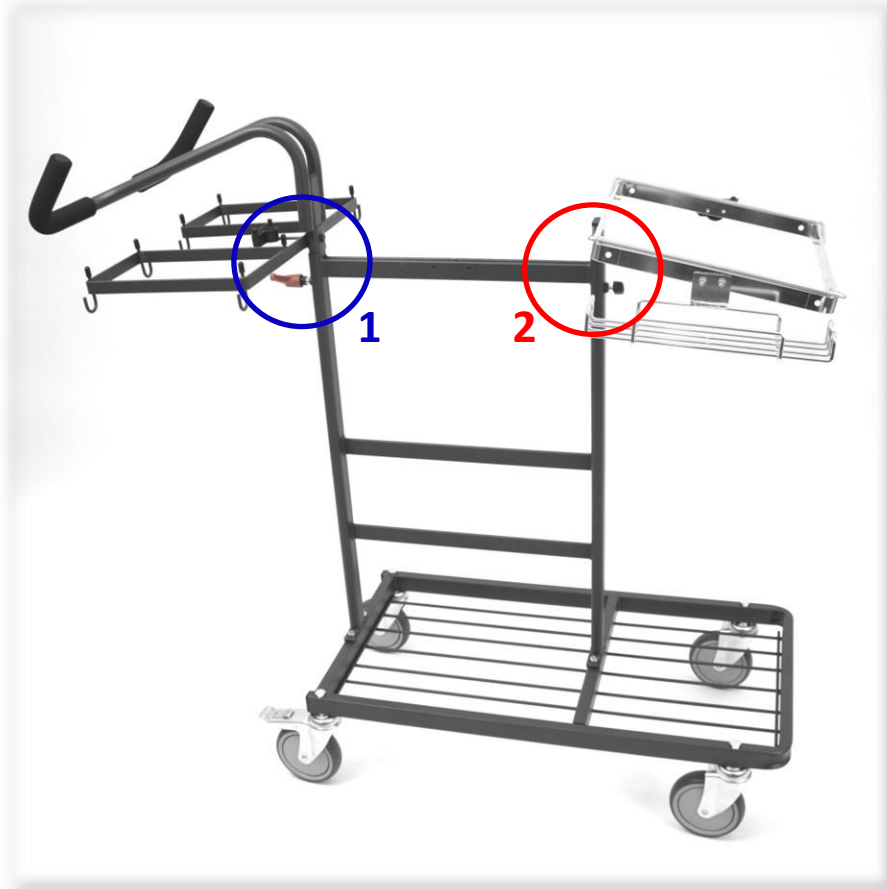

- 1:** Styret träs i konsollen baktill och fästs med Vingskruv M8 i ställen för Låsspak. **(Markering 1)**
- 2:** Säckhållaren träs i konsollen framtill och fästs med Vingskruv M8 **(Markering 2)**



- 1.** Placera Moppboxhållare vänster fram och fäst med Insexskruv M6x12 mm. **(Markering 1)**
- 2.** Placera stativhållarna framtill på vagnen och tryck fast. **(Markering 2)**

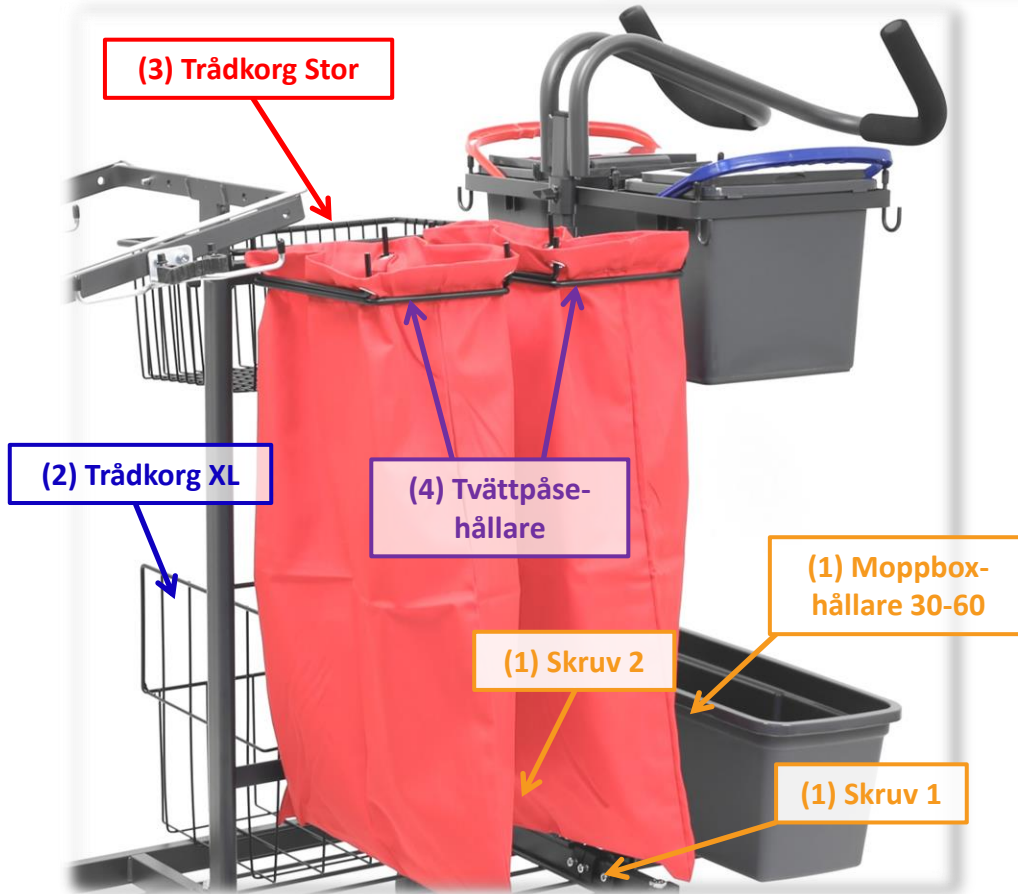

- 1: Placera Moppboxhållare baktill. **(Markering 1)**
- 2: Placera Trådkorg XL på sidan. **(Markering 2)**
- 3: Placera Trådkorg Stor på sidan **(Markering 3)**
- 4: Placera tvättpåse-hållarna på sidan **(Markering 4)**

Skruva fast Moppboxhållare och Tvättpåse-hållarna med Insexskruv M6x12.
Skruva fast Trådkorg Stor med Insexskruv M6x8.

Komplett 29101 Activa Metodvagn