



Fäll upp trådbyglarna och trä in säcken underifrån mellan trådbyglarna.



Vik säcken över den ena trådbygeln.




Gör sedan likadant på motsvarande sida och fäll ner trådbyglarna.



Fixera säcken genom att dra den neråt enligt bilden.

## Skruvsats

2 st. Rörclips 22mm.

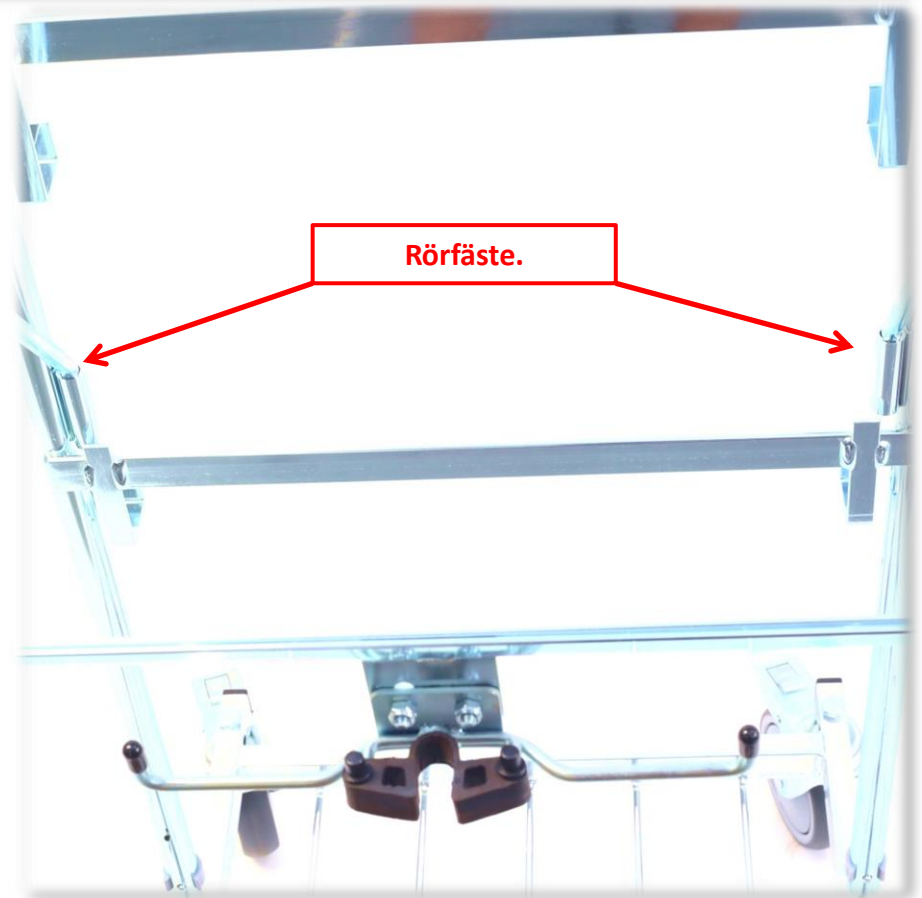

**1:** Placera Styret på Underredet och lås fast Styret i Underredet med Rörclips. **(Markering 1)**

**2:** Placera stativhållarna enligt bilden och tryck dit. **(Markering 2)**

Placera ner säckhållaren i Rörfästet på Styret.



Placera ut Trådkorgarna på krokarna på Styret.

**Komplett 29108 MAX Jr**