



Fäll upp trådbyglarna och trä in säcken underifrån mellan trådbyglarna.



Vik säcken över den ena trådbygel.



Gör sedan likadant på motsvarande sida och fäll ner trådbyglarna.



Fixera säcken genom att dra den neråt enligt bilden.

Skruvsats



1: Insexnyckel 6 mm

2: Insexnyckel 5 mm

3: Plåtnyckel 10/13

4: Insexskruv M8x50 mm


5: Låsmutter M8

6: Insexskruv M6x12 mm

7: Krok med svep




Skruva fast styret med insexskruv M8x50 i underredet enligt bilden.

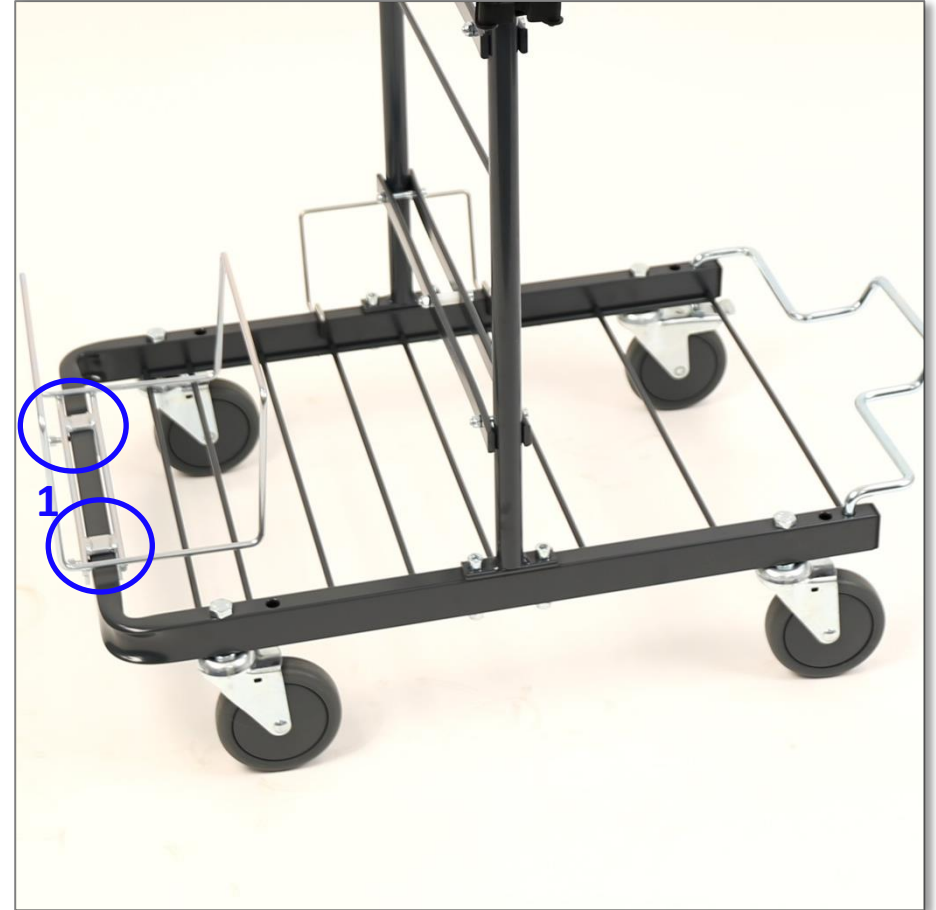

Placera moppboxhållaren framtill på vagnen på vagnen och skruva fast den med insexskruv M6x12. **(1)** Placera stativhållaren och fot och moppstödet enligt bilden.



Klicka dit sprayrampen i mopplådan enligt bilden ovan.

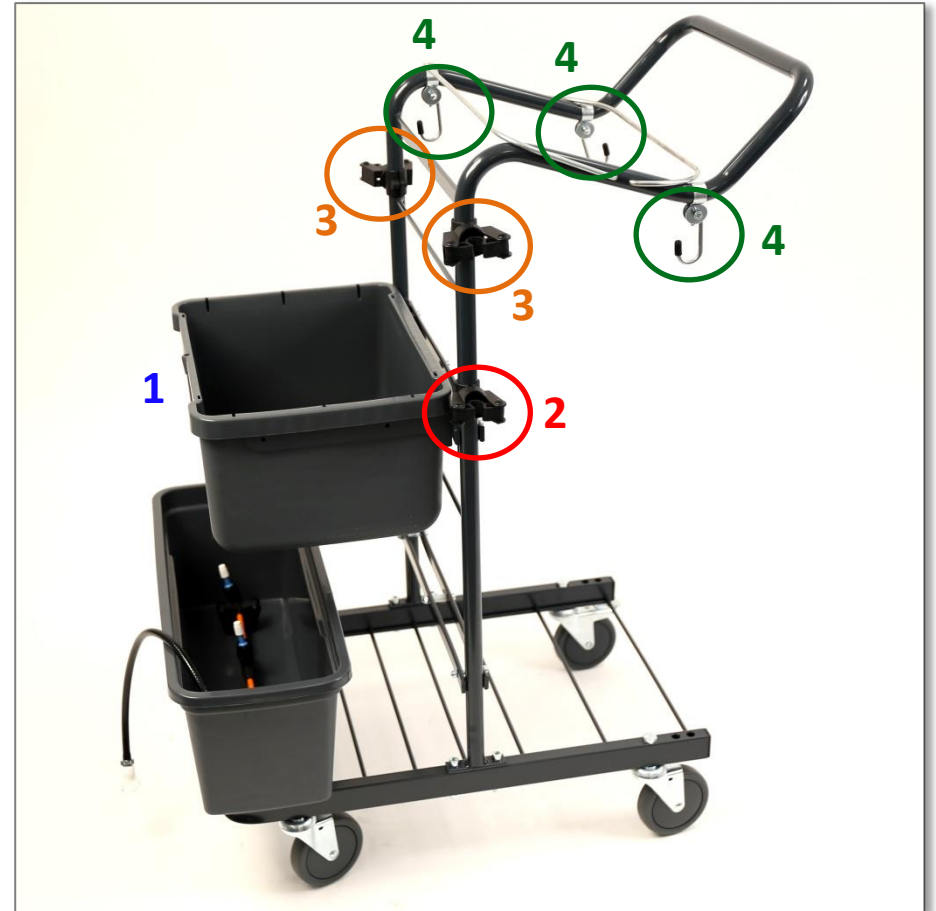

Placera xBox underdelen på det övre fästet. **(1)** Skruva fast toolflex 15-20 nertill på vänster sida. **(2)** Skruva fast toolflex 20-30 med rätt avstånd till toolflex under så att sprayhandtaget sitter bra. Den sista toolflexen placeras enligt bilden. **(3)** Placera krok med svep enligt bilden. **(4)**



Koppla ihop sprayhandtaget med sprayrampen och klicka fast handtaget i toolflex. **(1)**

Placera xBox komplett nertill under styret.

Komplett 29109 Activa Micro Control