



Fäll upp trådbyglarna och trä in säcken underifrån mellan trådbyglarna.



Vik säcken över den ena trådbygeln.



Gör sedan likadant på motsvarande sida och fäll ner trådbyglarna.




Fixera säcken genom att dra den neråt enligt bilden.

Skruvsats

- 1st. Plåtnyckel
- 1st. Insexnyckel 5mm
- 1st. Insexnyckel 6mm
- 8st. Insexskruv M6x8
- 1st. Insexskruv M6x12
- 1st. Insexskruv M6x20
- 2st. Insexskruv M6x30
- 1st. Insexskruv M6x40
- 1st. Insexskruv M6x45
- 4st. Insexskruv M8x60
- 3st. Mutter M6



Skruva fast styre och säckbåge i underredet med M8x60.

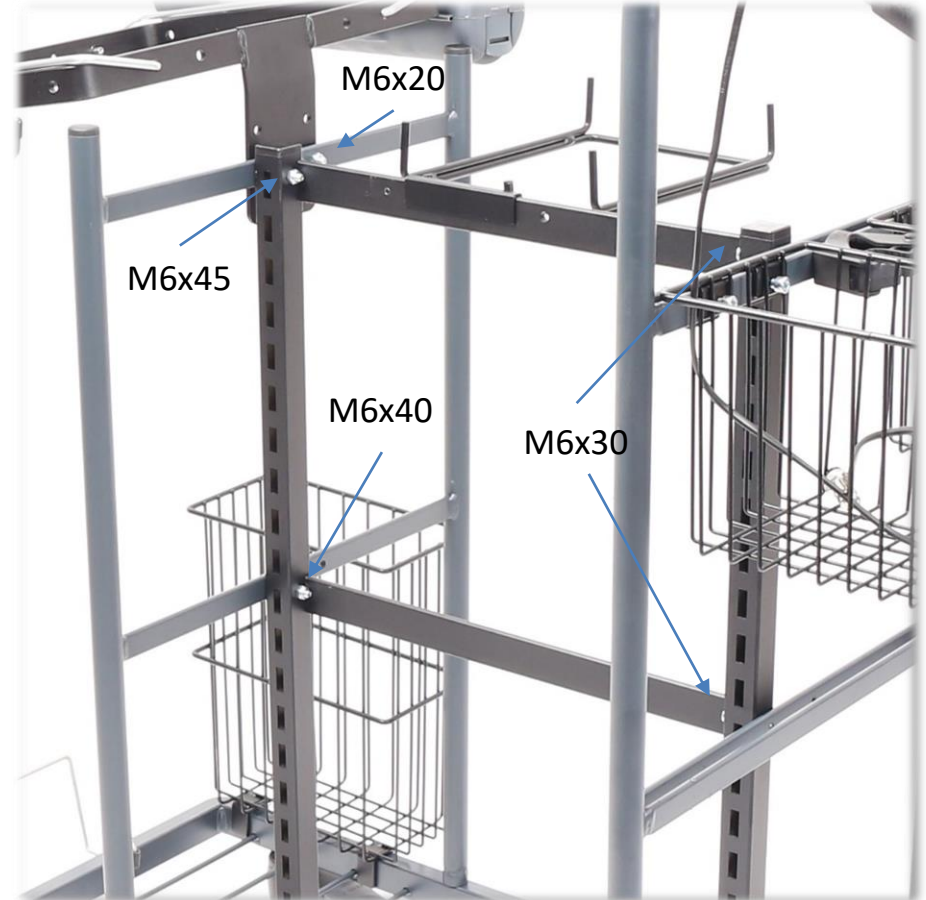

Därefter skruvas modulramen fast. Börja med att skruva fast den i styret med insexskruv M6x30 och vänd ramen åt rätt håll och välj dom vänstra hålen. Sedan skruvas modulramen fast i säckbågen, börja med det nedre hålet med M6x40 och sedan säckhållaren tillsammans med modulramen och använd då M6x45 och sedan säckhållaren direkt i säckbågen med M6x20.



Skruva fast mopbox & tröskelklättraren i dom främre hålen.



Placera trådkorgarna enligt bilden och skruva fast med M6x8. Tvättpåsehållaren placeras på modulramen och skruvas fast med m6x12. Tryck fast Styrenheten på styret med den dubbelhäftande tejp som sitter på.



Placera moppboxen i hållaren och häng dit Batteri & Pumpboxen på styret. Koppla ihop slangen från Batteri & Pumpboxen på styret. Tryck sedan in kopplingen på styrenheten i uttaget på Batteri & Pumpboxen och skruva fast.



Placera dom övriga tillbehören enligt bilden och tryck ner slangen från moppboxen i 5L dunken. Tryck sedan in kopplingen på styrenheten i uttaget på Batteri & Pumpboxen och skruva fast.

Vagn 29134 är klar att använda.