



Fäll upp trådbyglarna och trä in säcken underifrån mellan trådbyglarna.



Vik säcken över den ena trådbygeln.



Gör sedan likadant på motsvarande sida och fäll ner trådbyglarna.



Fixera säcken genom att dra den neråt enligt bilden.

Skruvsats

Insexsnyckel 5mm

Insexnyckel 8 mm

Insexskruv M10X60mm 2 st.

Insexskruv M6x8 mm 2 st.

Insexskruv M6x12 mm 2 st.

Bricka U-rede 2 st.




Fäst styret/säckhållaren i underredet med 4 st. insexskruv M8x50 med låsmutter.



Fäst stativhållarna framtill på underredet enligt bilden.




Skruva fast långkroken med 2 st. insexskruv M6x8 på höger sida av säckhållaren enligt bilden.

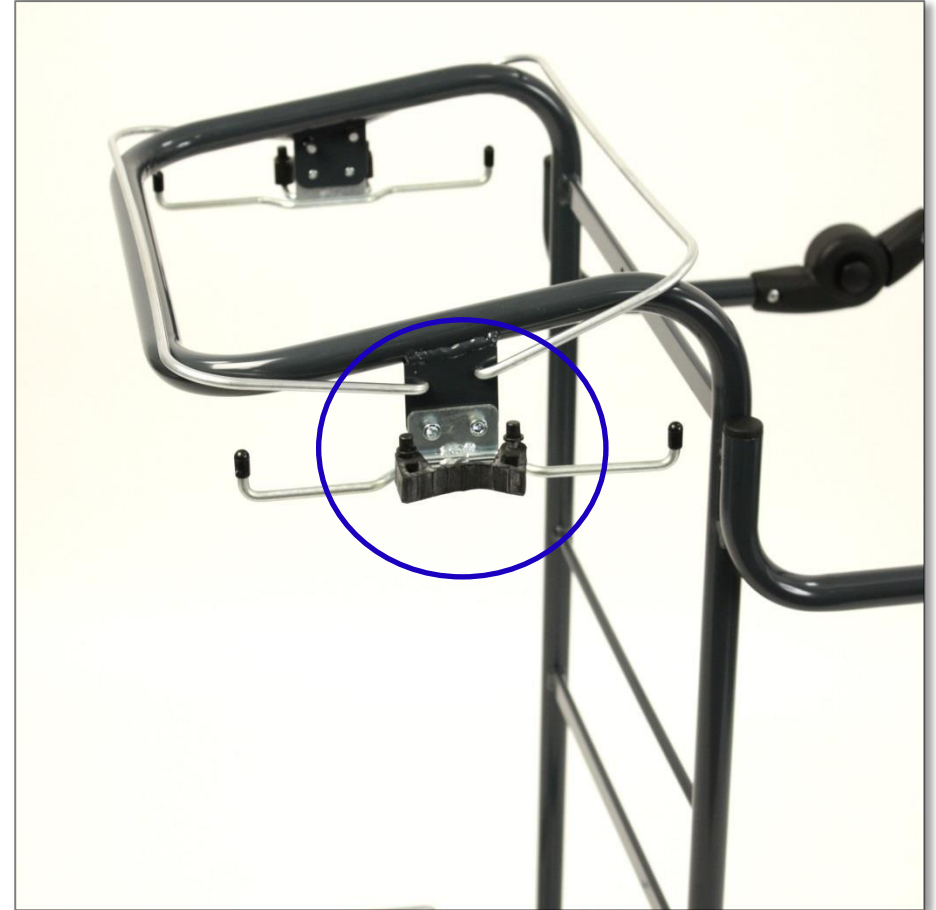

Skruva fast långkroken med 2 st. insexskruv M6x8 på Vänster sida av säckhållaren enligt bilden.



Placera korgen vid styret och skruva fast med insexskruv M6x12.

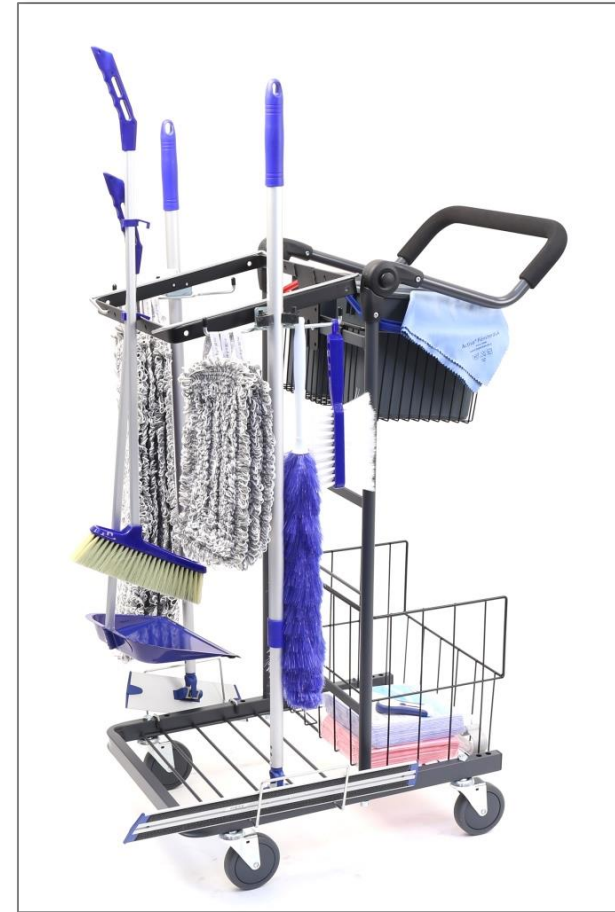

Komplett 29144 Städkit Tripp +