



Fäll upp trådbyglarna och trä in säcken underifrån mellan trådbyglarna.



Vik säcken över den ena trådbygel.





Gör sedan likadant på motsvarande sida och fäll ner trådbyglarna.



Fixera säcken genom att dra den neråt enligt bilden.

Skruvsats


- 1 st. Plåtnyckel 10/13
- 1 st. Insexnyckel 6 mm
- 1 st. Insexnyckel 5 mm
- 4 st. Insexskruv M8x60 mm
- 2 st. Insexskruv M6x8 mm
- 4 st. Insexskruv M6x12 mm
- 2 st. Insexskruv M6x20 mm
- 2 st. Insexskruv M6x25 mm
- 4 st. M6 Låsmutter

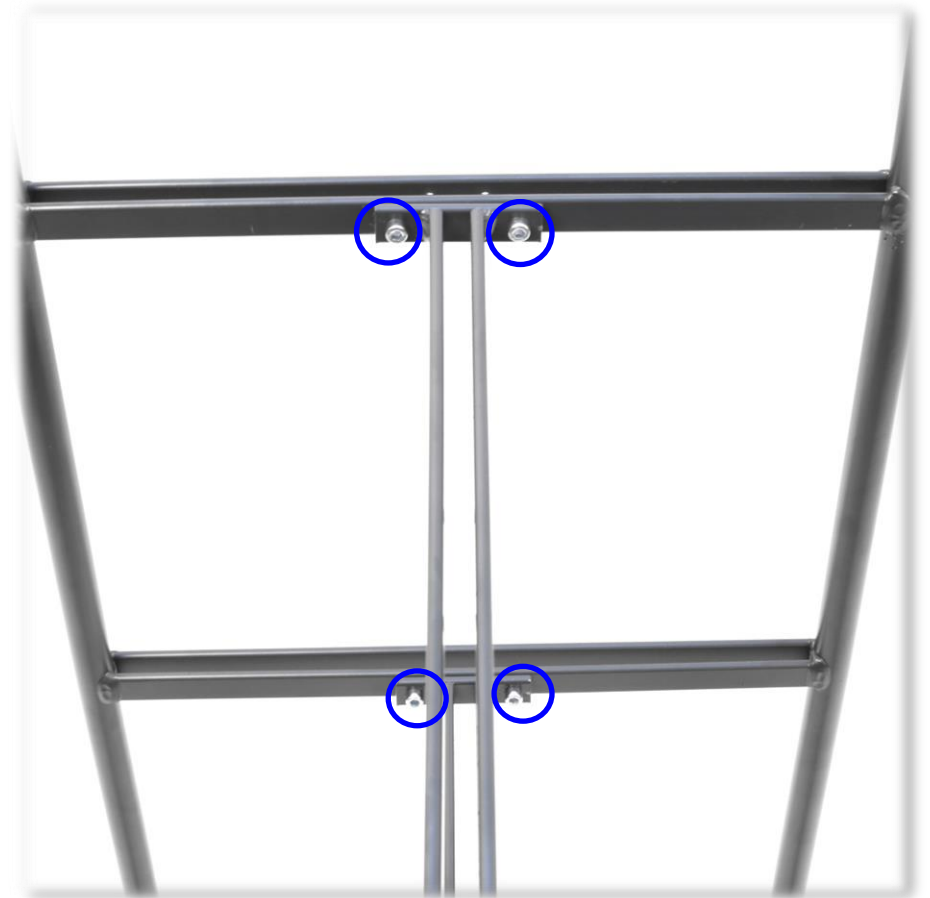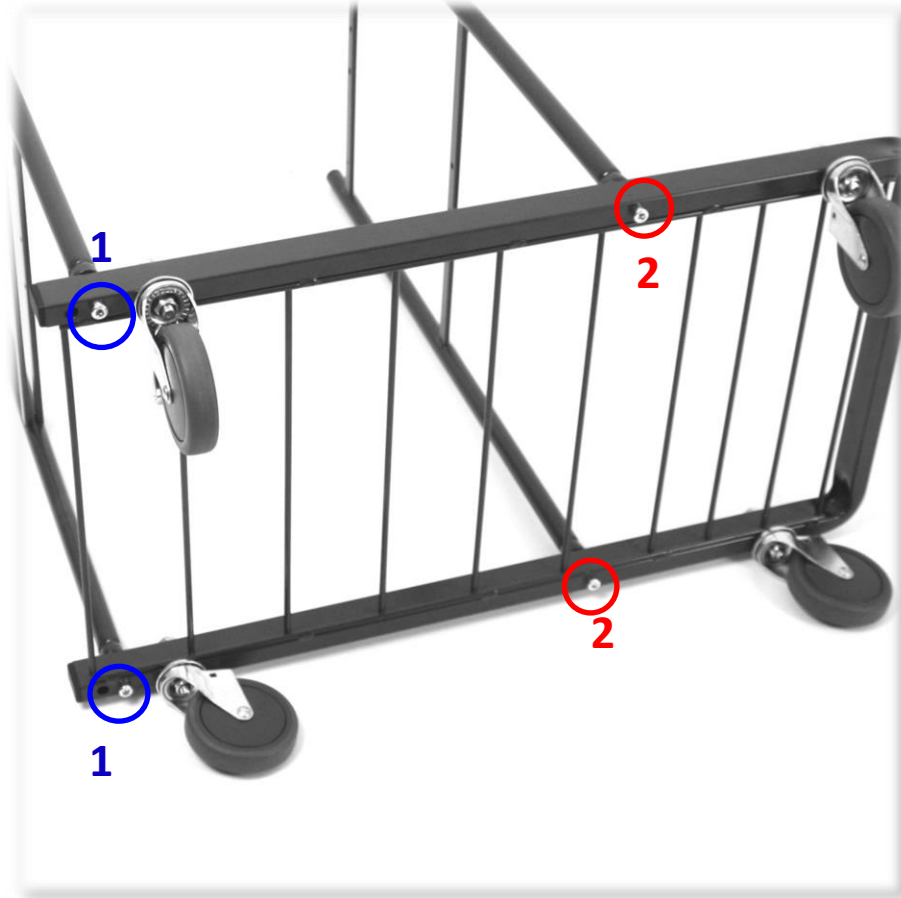

1: Skruva fast styret på underredet med M8x60mm.
(Markering 1)

2: Skruva fast säckbågen på underredet med
M8x60mm. **(Markering 2)**

Skruva fast Dubbel-kommando i styret med
M6x12mm. **(Markering)**

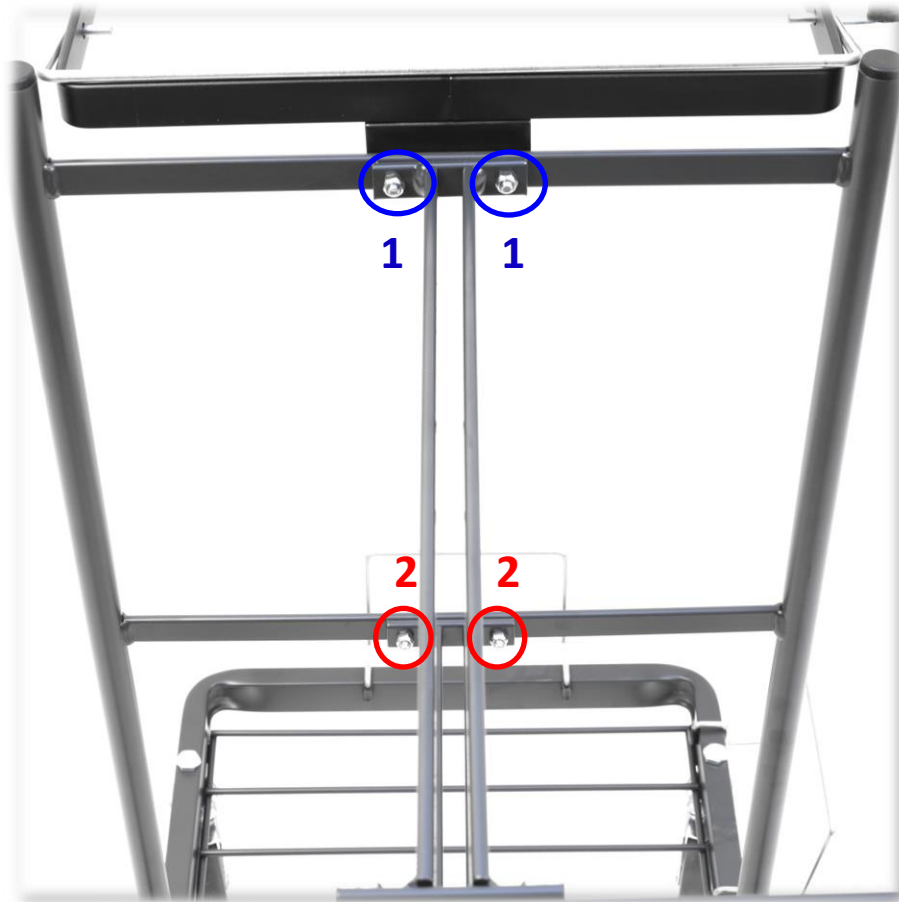

1: Fäst övre Dubbel-kommandot & Säckhållare i säckbågen med M6x25mm och M6 låsmutter
(Markering 1)

2: Fäst nedre Dubbel-kommandot i Säckbågen med M6x20mm och M6 låsmutter **(Markering 2)**



1: Placera ut **Hinkhylla Basic** på vagnens högrasida.
(Markering 1)

2: Placera ut **Stativhållarna** enligt bild **(Markering 2)**



1: Placera **Trådkorg Robust** på styret. **(Markering 1)**

2: Placera **Trådkorg stor** på vänster sida om vagnen och skruva fast med M6x8mm. **(Markering 2)**

Placera ut övriga detaljer enligt bild.

Komplett 29155 Max Våtvagn