



Fäll upp trådbyglarna och trä in säcken underifrån mellan trådbyglarna.



Vik säcken över den ena trådbygel.





Gör sedan likadant på motsvarande sida och fäll ner trådbyglarna.



Fixera säcken genom att dra den neråt enligt bilden.

## Skruvsats


- 1 st. Plåtnyckel 10/13
- 1 st. Insexnyckel 6 mm
- 1 st. Insexnyckel 5 mm
- 4 st. Insexskruv M6x8 mm
- 3 st. Insexskruv M6x12 mm
- 1 st. Insexskruv M6x20 mm
- 2 st. Insexskruv M6x30 mm
- 1 st. Insexskruv M6x40 mm
- 1 st. Insexskruv M6x45 mm
- 4 st. Insexskruv M8x60 mm
- 3 st. Låsmutter M6

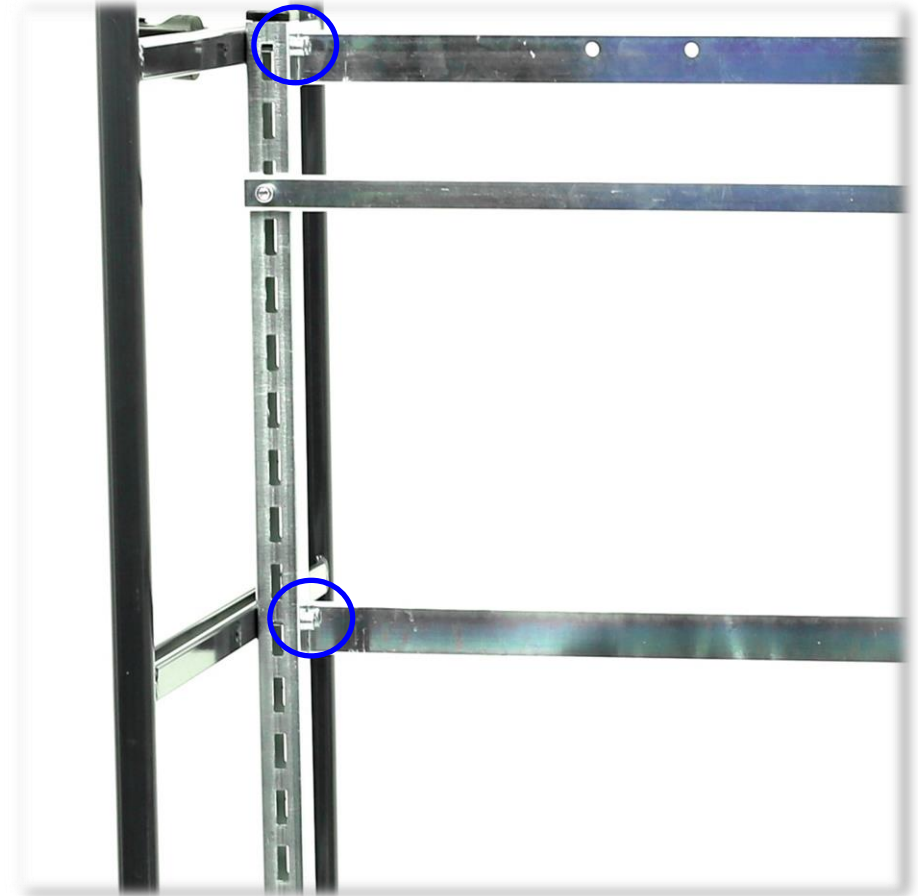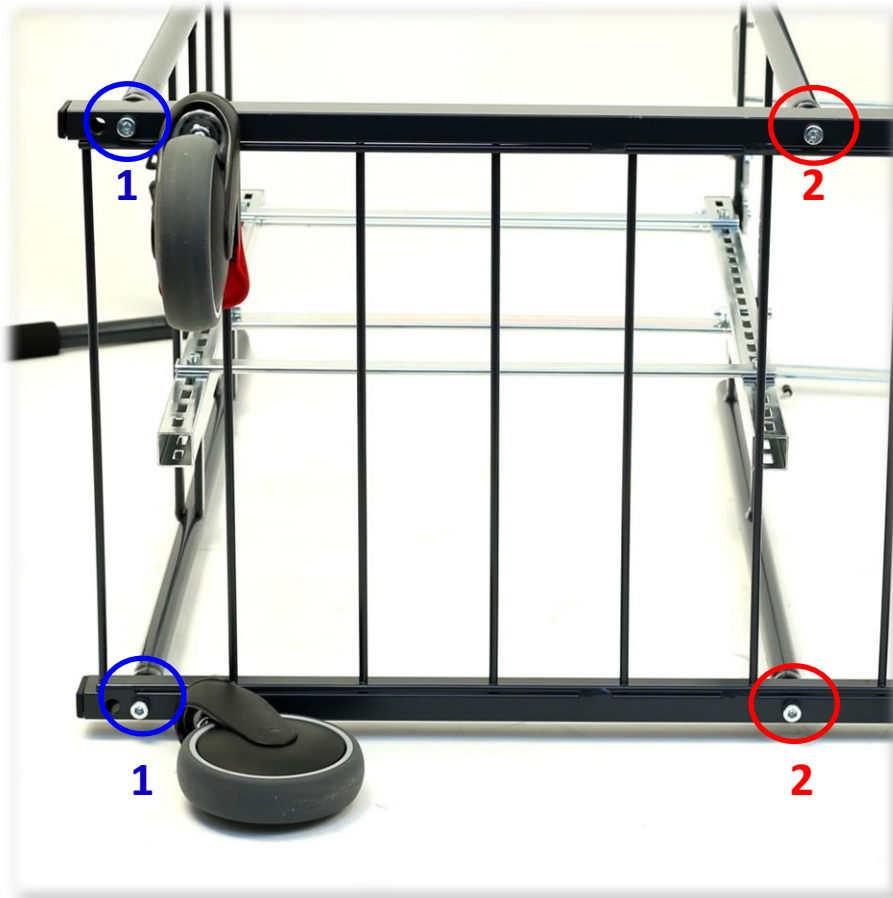

**1:** Skruva fast styret på underredet med M8x60mm. **(Markering 1)**

**2:** Skruva fast säckbågen på underredet med M8x60mm. **(Markering 2)**

Skruva fast modulramen i vänstra hålet på styret med M6x30 enligt bilden. **(Markering)**

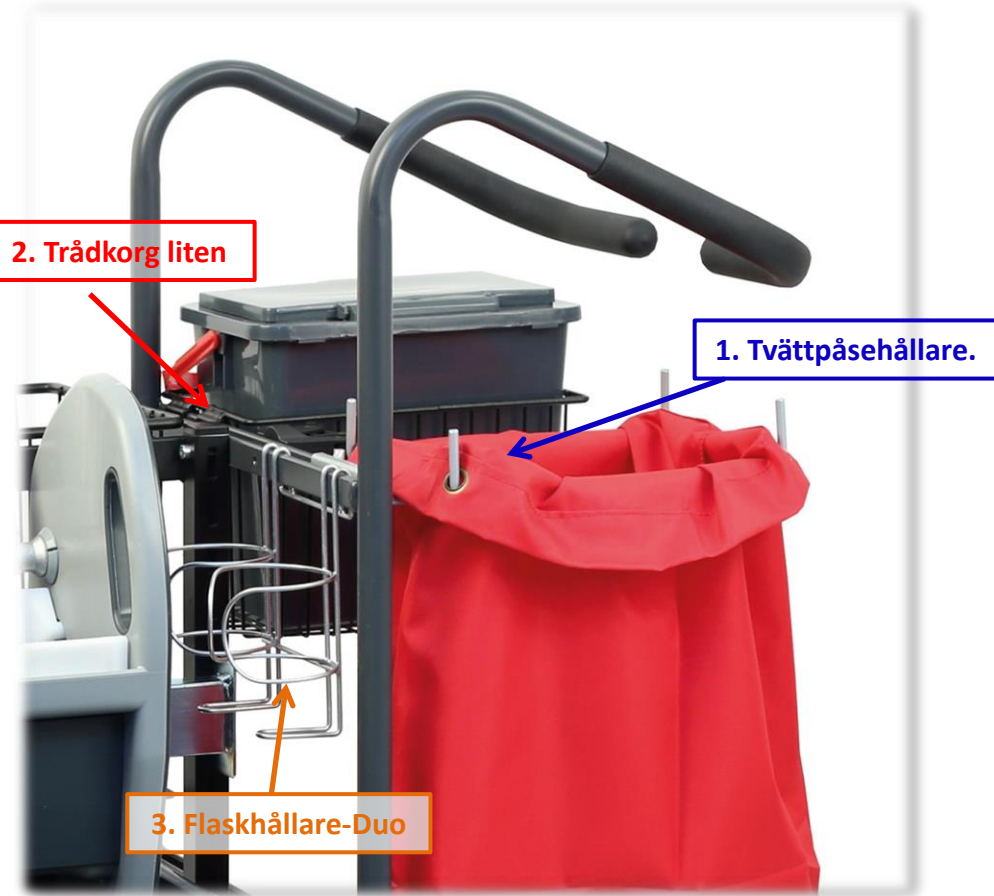

- 1: Skruva fast modulramen upptill med säckhållaren på säckbågen. **(Markering 1)**
- 2: Fäst säckhållaren med M6x20 mm enligt bild **(Markering 2)**
- 3: Fäst modulramen nertill på säckbågen. **(Markering 3)**

- 1: Placera tvättpåsehållaren och skruva fast med M6x12mm **(Markering 1)**
- 2: Placera trådkorg liten och skruva fast med M6x8mm **(Markering 2)**
- 3: Placera flaskhållare-Duo enligt bild **(Markering 3)**



**1:** Placera trådkorg hög enligt bilden. Skruva fast med M6x12mm. **(Markering 1)**

**2:** Placera stativhållarna enligt bilden och tryck dit. **(Markering 2)**

Placera övriga detaljer enligt bilden.

Komplett 29172 Activa Synergy Våt