



Fäll upp trådbyglarna och trä in säcken underifrån mellan trådbyglarna.



Vik säcken över den ena trådbygel.




Gör sedan likadant på motsvarande sida och fäll ner trådbyglarna.



Fixera säcken genom att dra den neråt enligt bilden.

## Skruvsats

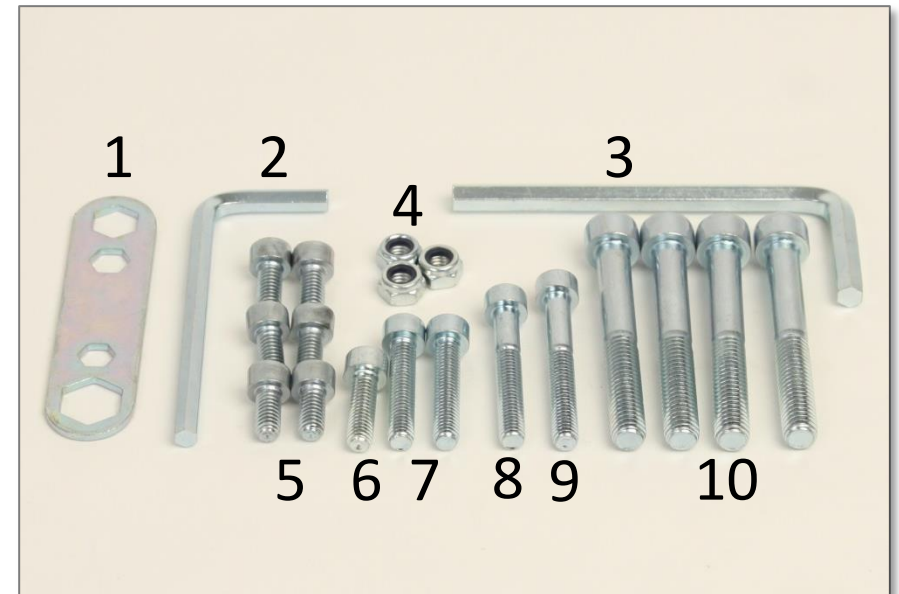

- |                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| 1: Plåtnyckel 10/13    | 6: Insexskruv M6x20 mm  |
| 2: Insexnyckel 5 mm    | 7: Insexskruv M6x30 mm  |
| 3: Insexnyckel 6 mm    | 8: Insexskruv M6x40 mm  |
| 4: Låsmutter M6        | 9: Insexskruv M6x45 mm  |
| 5: Insexskruv M6x12 mm | 10: Insexskruv M8x60 mm |



Skruva fast säckbågen i hålen på mitten av underredet med 2 st. Insexskruv M8x60mm och 2 st. Låsmutter M6.




Skruva fast styret i hålet näst längst bak (1) och montera dit hjulaxeln i hålet (2) enligt bilden ovan.

Fot och mopp stödet ska sitta i hålet längst bak (3).



Montera modulram i högra hålet på styret och säckbågen med extrastaget åt höger. Montera med insexskruv M6x30mm i styret (1) och insexskruv M6x40 och låsmutter M6 nertill på säckbågen (2).

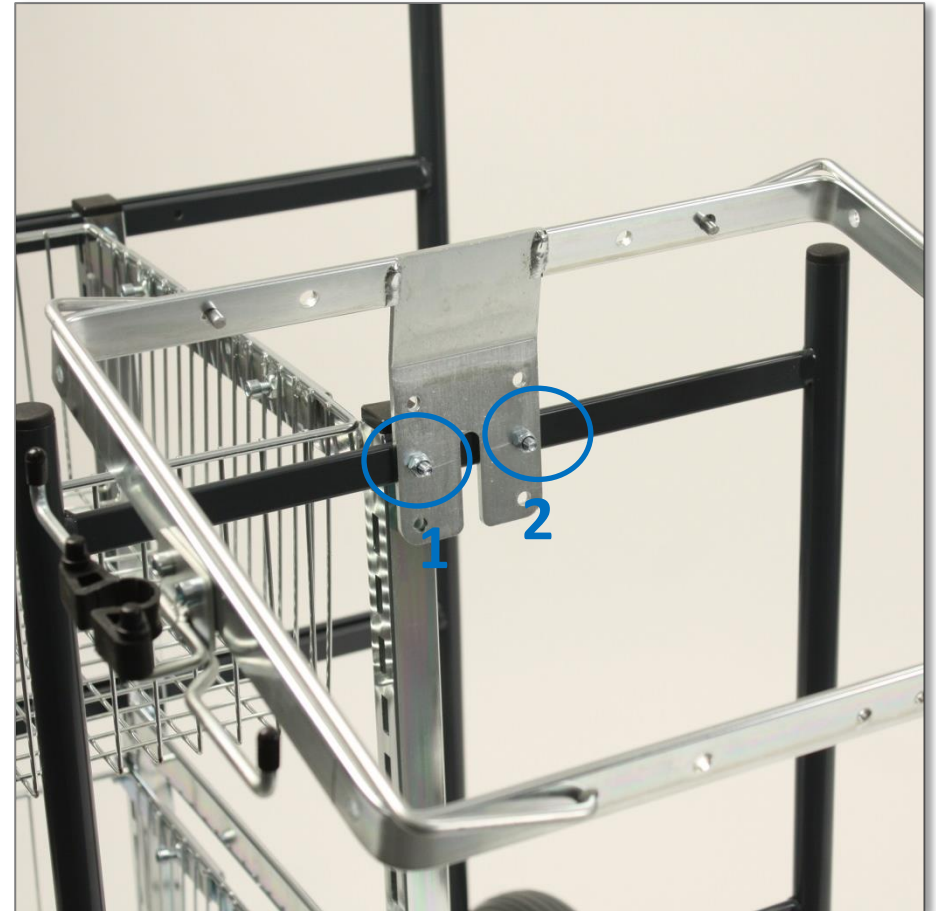

Skruva modulramen med insexskruv M6x45mm och låsmutter M6 upptill på säckbågen tillsammans med säckhållaren (1). I hålet till höger på säckhållaren skruva med insexskruv M6x20mm och låsmutter M6 (2).





Skruva de 2 trådkorgarna till höger på vagnen med insexskruv M6x12mm.



Den kompletta städvagnen.  
Till vänster och upptill på vagnen ska trådkorg konsoll sitta. Under denna sitter hinkbygel.