



Fäll upp trådbyglarna och trä in säcken underifrån mellan trådbyglarna.



Vik säcken över den ena trådbygel.




Gör sedan likadant på motsvarande sida och fäll ner trådbyglarna.



Fixera säcken genom att dra den neråt enligt bilden.

Skruvsats

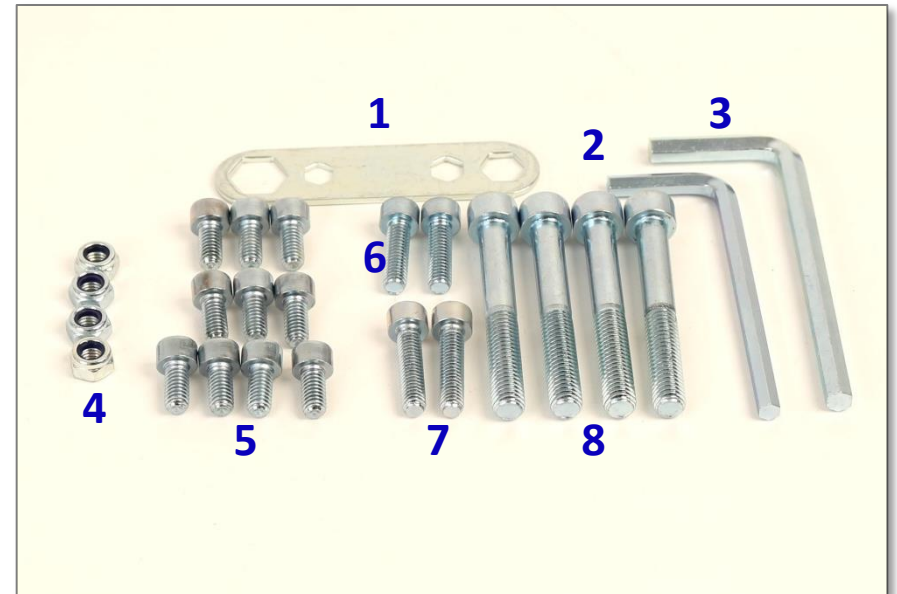

1: Plåtnyckel 10/13

2: Insexnyckel 5 mm

3: Insexnyckel 6 mm



4: Låsmutter M6

5: Insexskruv M6x12 mm

6: Insexskruv M6x20 mm

7: Insexskruv M6x25 mm

8: Insexskruv M8x60 mm

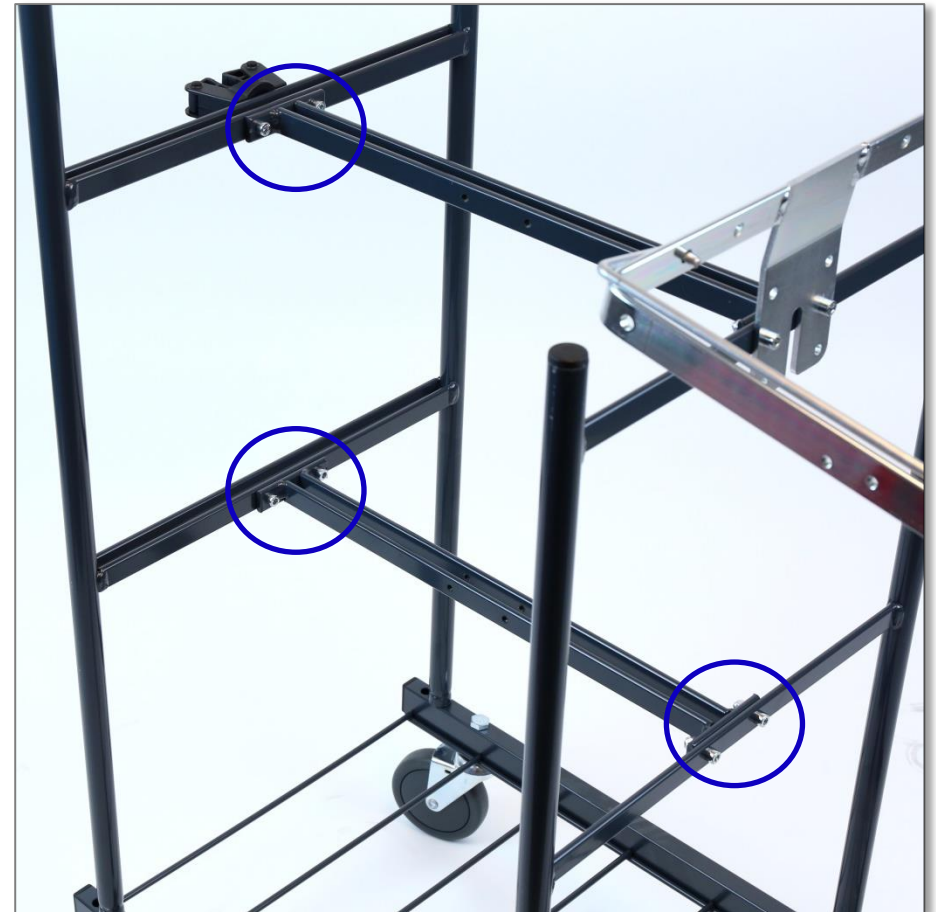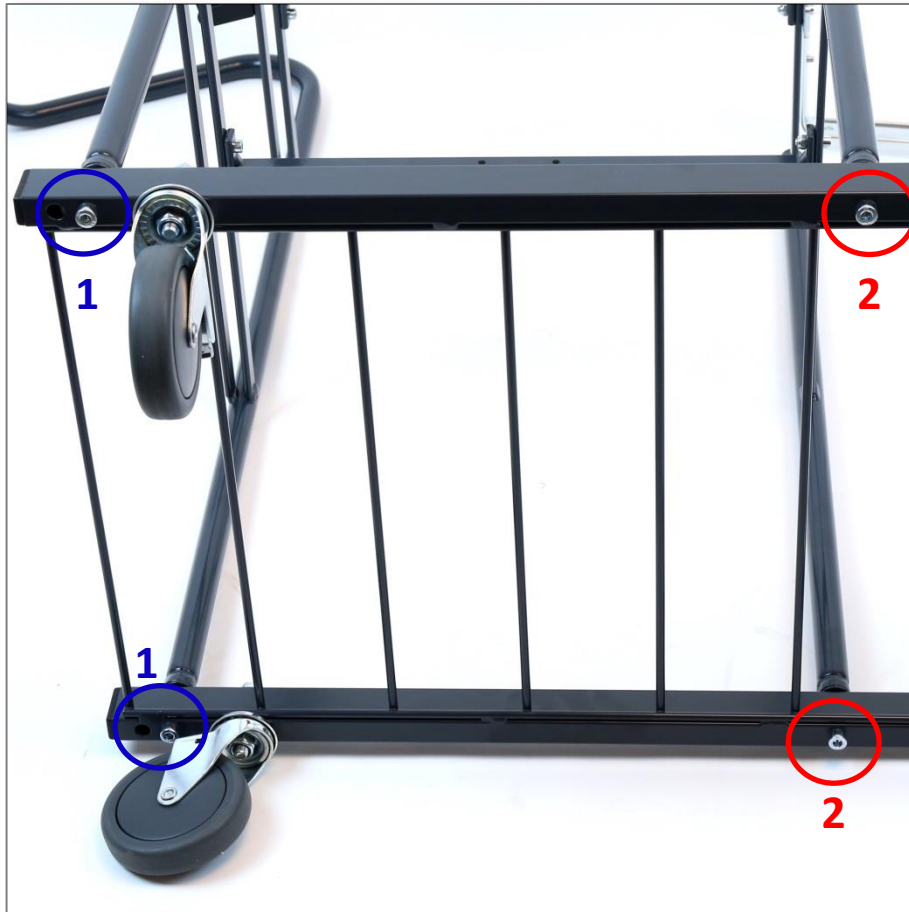

Styret skruvas i hålet näst längst bak med Insexskruv M8x60 mm enligt bild. **(1)**

Säckbågen skruvas fast i mitten av underredet med Insexskruv M8x60 mm enligt bild. **(2)**

Dubbel-kommandona skruvas i styret med 4 st. insexskruv M6x12 mm. Det nedre dubbel-kommandot skruvas fast i säckbågen med 2 st. insexskruv M6x20 mm och 2 st. låsmutter



Det övre dubbel-kommandot skruvas fast tillsammans med säckhållaren. Skruvas fast med 2 st. insexskruv M6x25 mm och 2 st. låsmutter.

Komplett basvagn.

Monteringsbeskrivning



Komplett 29285 Källsorteringsvagn Flex

29285 Källsorteringsvagn Flex

Köp till art:
**29286 Tillbehörspaket
Flex Xtra** och få ytterligare
tre fraktioner.

