



Fäll upp trådbyglarna och trä in säcken underifrån mellan trådbyglarna.



Vik säcken över den ena trådbygel.



Gör sedan likadant på motsvarande sida och fäll ner trådbyglarna.



Fixera säcken genom att dra den neråt enligt bilden.

Skruvsats

4 st. Låsmutter M8

4 st. Insexskruv M8x50 mm

7 st. Vingmutter M6

1 st. Låsspak

1 st. Vingskruv M8

1 st. Insexnyckel 5 mm

1 st. Insexnyckel 6 mm

1 st. Plåtnyckel 10/13




Skruva fast konsollen i underredet enligt bilden.
(Markering)

Trä på hållare kombi på styret.



- 1:** Sätt styret i konsollen enligt bild. **(Markering 1)**
 - 2:** Placera säckhållaren i konsollen. **(Markering 2)**
- Skruva fast styret med Låsspaken och säckhållaren med Vingskruv M8**

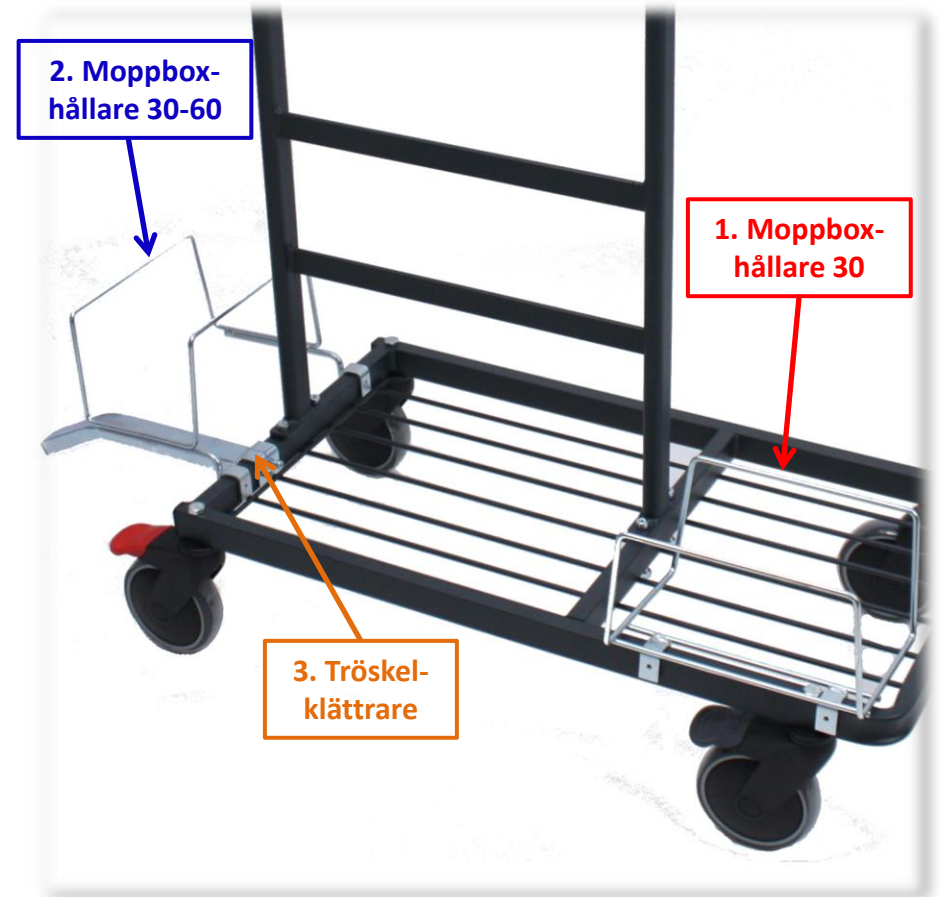

- 1:** Placera moppboxhållare 30 fram. **(Markering 1)**
 - 2:** Placera moppboxhållare 30-60 bak. **(Markering 2)**
 - 3:** Placera tröskelklättrare bak. **(Markering 3)**
- Skruva fast dessa med 6 st. Insexskruv M6x12mm**



Placera 2 st. tvättpåsehållare bredvid varandra på vänstra sidan av vagnen och skruva fast med 2 st. Insexskruv M6x12.. **(Markering)**

Placera plastdetaljerna enligt bilden.

Komplett 29301 Activa Metodvagn xBox