



Fäll upp trådbyglarna och trä in säcken underifrån mellan trådbyglarna.



Vik säcken över den ena trådbygeln.



Gör sedan likadant på motsvarande sida och fäll ner trådbyglarna.



Fixera säcken genom att dra den neråt enligt bilden.

Skruvsats

1 st. Plåtnyckel 10/13

1 st. Insexnyckel 6 mm

1 st. Insexnyckel 5 mm

4 st. Insexskruv M8x60 mm



4 st. Insexskruv M6x8 mm

4 st. Insexskruv M6x12 mm

2 st. Insexskruv M6x20 mm

2 st. Insexskruv M6x25 mm

4 st. Mutter M6 Interlock

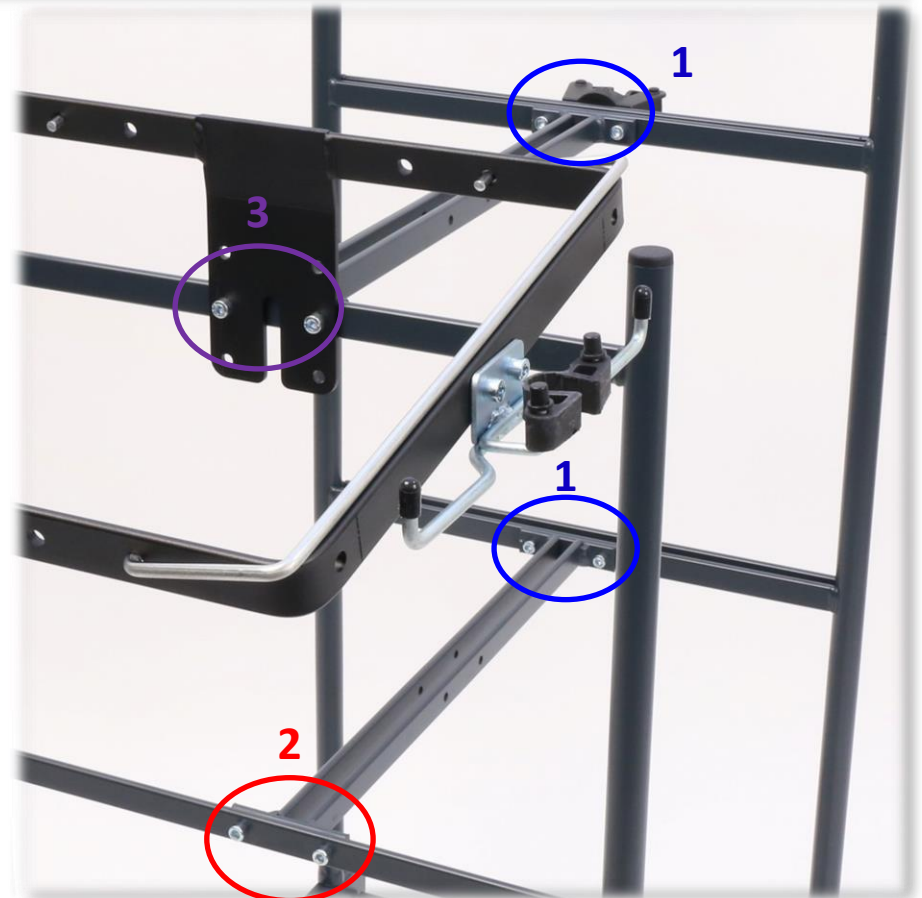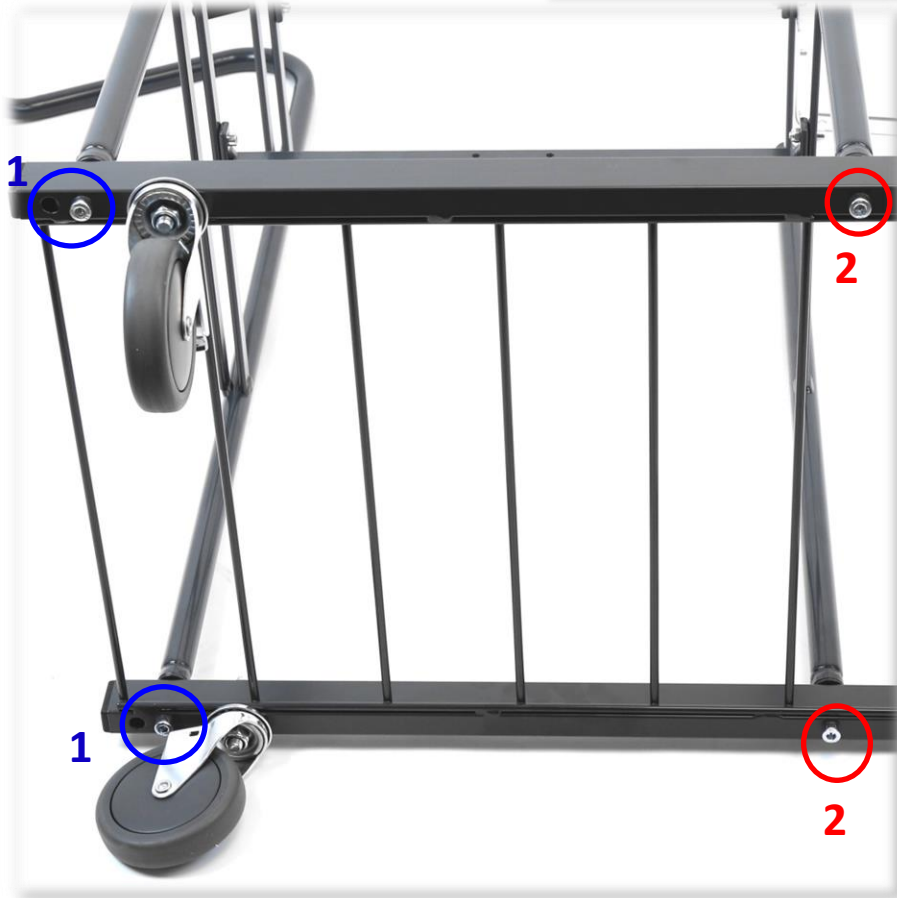


1: Skruva fast styret på underredet med M8x60mm.
(Markering 1)

2: Skruva fast Säckbågen på underredet med M8x60mm. **(Markering 2)**

1: Skruva fast Dubbelkommandot med Styret M6x8mm. **(Markering 1)**

2: Skruva fast det nedre Dubbelkommandot med Säckbågen med 2st M6x20mm och 2st M6 Muttrar. **(Markering 2)**

3: Skruva fast Dubbelkommandot med säckhållaren och säckbågen **(Markering 3)**

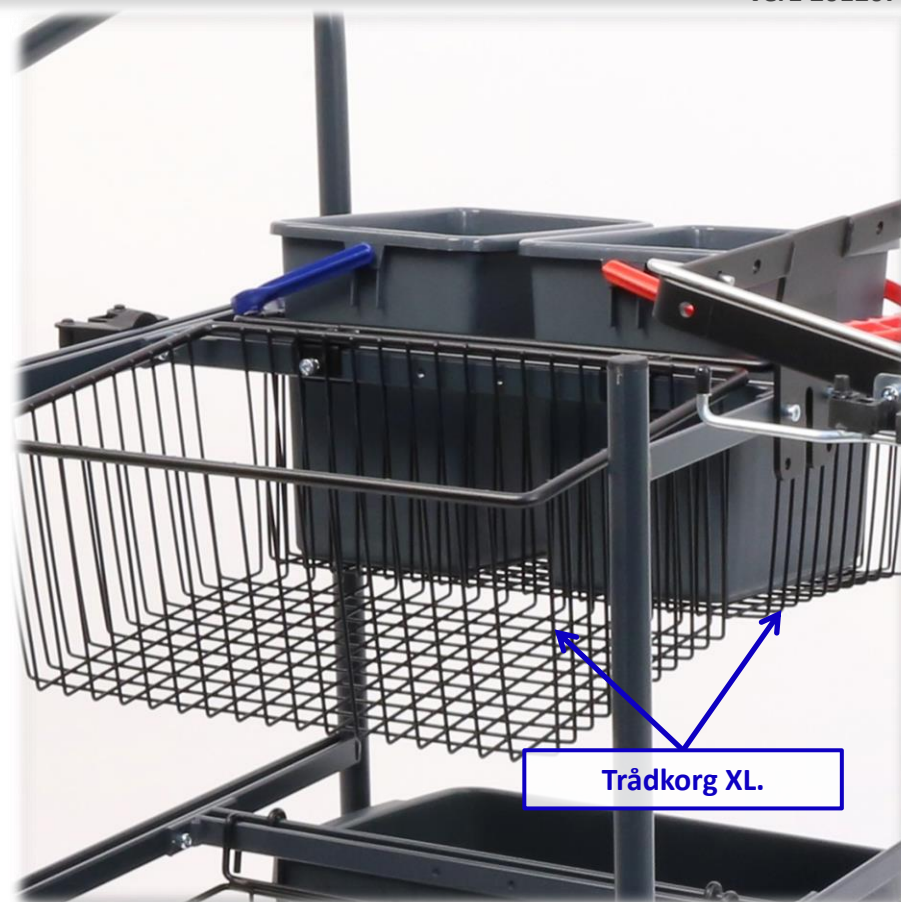

1. Placera ut Trådkorg XL (**Markering 1**)
2. Placera ut Hinkbygel (**Markering 2**)
3. Placera ut Stativhållare (**Markering 3**)

Placera ut Trådkorg Stor (**Markering**)



Placera övriga detaljer enligt bilden.

Komplett 29368 Städvagn Basic Stor