


Monteringsanvisning

Broms Höger 29373



Börja med att ställa in bromsen i mellanläge, exakt som på bilden.

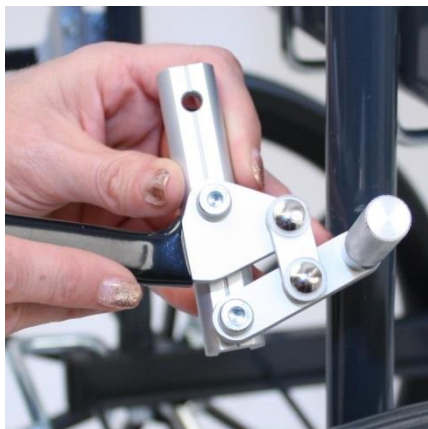

Placera fästet på röret med skruvarna utåt.



Skjut in bromsen i fästet.



Innan du skruvar, placerar du bromsen och fästet som på bilden. **Bromspinnen ska vila på hjulet och den övre kanten på fästet och bromsens fäste ska vara i jämnhöjd.** När du placerar bromsen såhär blir den rätt injusterad.



Börja med att skruva åt den övre skruven.



Dra sedan åt den undre skruven. Innan du testar bromsen är det viktigt att du drar åt båda skruvarna **så hårt du kan**, så att inte bromsen flyttar sig när du bromsar.



Om du upplever att bromsen bromsar för dåligt, lossa på skruvarna och börja om men ställ bromsen lite öppnare än mellanläge.