



Fäll upp trådbyglarna och trä in säcken underifrån mellan trådbyglarna.



Vik säcken över den ena trådbygeln.



Gör sedan likadant på motsvarande sida och fäll ner trådbyglarna.



Fixera säcken genom att dra den neråt enligt bilden.

### Skruvsats

- 1 st. Plåtnyckel 10/13
- 1 st. Insexnyckel 5 mm
- 1 st. Insexnyckel 6 mm
- 1 st. Låsspak
- 1 st. Ändavslut
- 9 st. Vingskruv M6
- 2 st. Insexskruv M6x8 mm
- 4 st. Insexskruv M8x50 mm
- 4 st. Låsmutter M8


## Monteringsbeskrivning



Skruva fast konsolen i underredet med Insexskruv M8x50mm och låsmutter M8.



Styret placeras i Hållare Kombi Method enligt bilden.

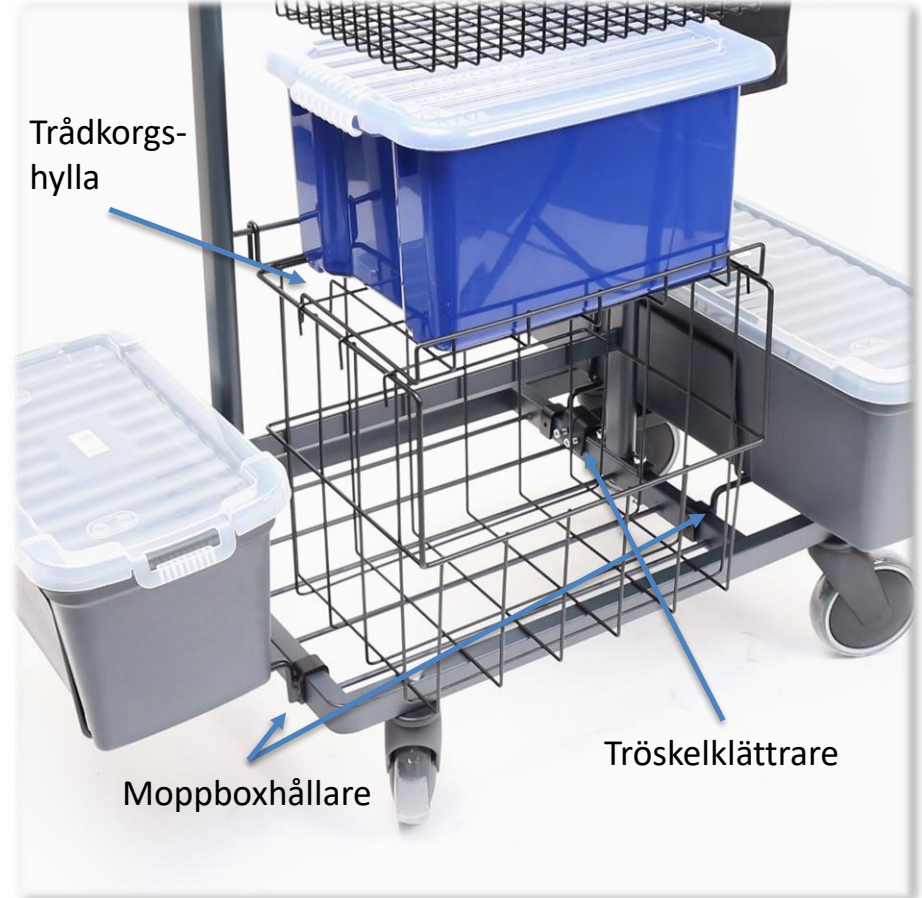

Säckhållare skruvas med 2 vingskruv M6.  
Toolflex 15-20 med U-Fäste placeras på säckhållare och skruvas fast.  
Toolflex 20-30 Oval fästs framtill och skruvas åt.  
Skruva fast stor trådkorg med 2st insexskruv M6x8.

Tröskelklättrare hängs på och skruvas fast.  
Moppboxhållare 30-60 hängs på och skruvas fast med Vingskruv M6.  
Lägg trådkorgshyllan längst fram uppe på XL-korgen.



Färdig 29375 NK Städvagn Melan.