



Fäll upp trådbyglarna och trä in säcken underifrån mellan trådbyglarna.



Vik säcken över den ena trådbygel.



Gör sedan likadant på motsvarande sida och fäll ner trådbyglarna.



Fixera säcken genom att dra den neråt enligt bilden.

Skruvsats



- 1 st. Låsspak
- 2 st. Plåtnyckel 10/13
- 1 st. Insexnyckel 5 mm
- 1 st. Insexnyckel 6 mm
- 1 st. Ändavslut
- 9 st. Vingskruv M6
- 4 st. Insexskruv M6x50 mm
- 4 st. Låsmutter M8
- 2 st. Insexskruv M6x8 mm



Skruva fast konsollen i underredet med Insexskruv M8x50mm och låsmutter M8.
(Markering)



Styret placeras i Hållare Kombi Method enligt bilden.

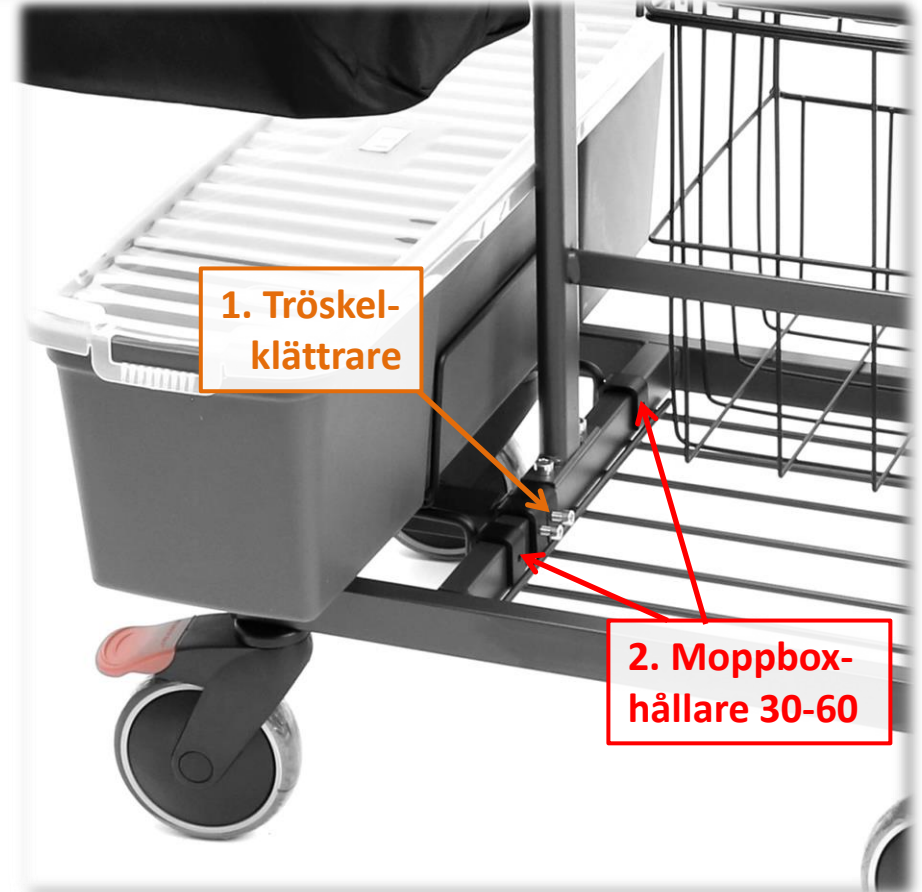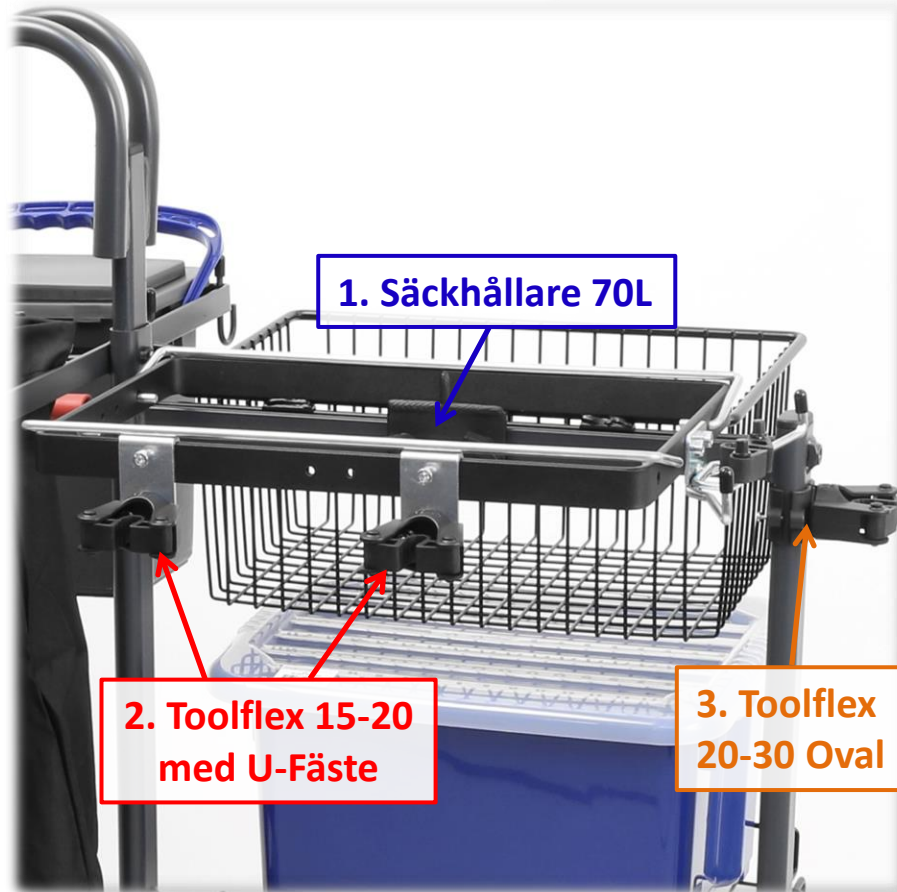

1. Säckhållare skruvas med 2 vingskruv M6 (**Markering 1**)
2. Toolflex 15-20 med U-Fäste placeras på säckhållare och fästs med 2 st. Insexskruv M6x12. (**Markering 2**)
3. Toolflex 20-30 Oval fästs framtill. (**Markering 3**)

1. Tröskelklättrare hängs på och skruvas fast med Insexskruv M6x12 (**Markering 1**)
2. Moppboxhållare 30-60 hängs på och skruvas fast med Vingskruv M6. (**Markering 2**)



Placera övriga detaljer enligt bilderna.



Komplett 29375 NK Städvagn Mellan