



Fäll upp trådbyglarna och trä in säcken underifrån mellan trådbyglarna.



Vik säcken över den ena trådbygeln.




Gör sedan likadant på motsvarande sida och fäll ner trådbyglarna.




Fixera säcken genom att dra den neråt enligt bilden.

### Skruvsats

- 1 st. Plåtnyckel 10/13
- 1 st. Insexnyckel 5 mm
- 1 st. Insexnyckel 6 mm
- 1 st. Låsspak
- 1 st. Vingskruv M8
- 11 st. Vingskruv M6
- 4 st. Insexskruv M8x50 mm
- 4 st. Låsmutter M8

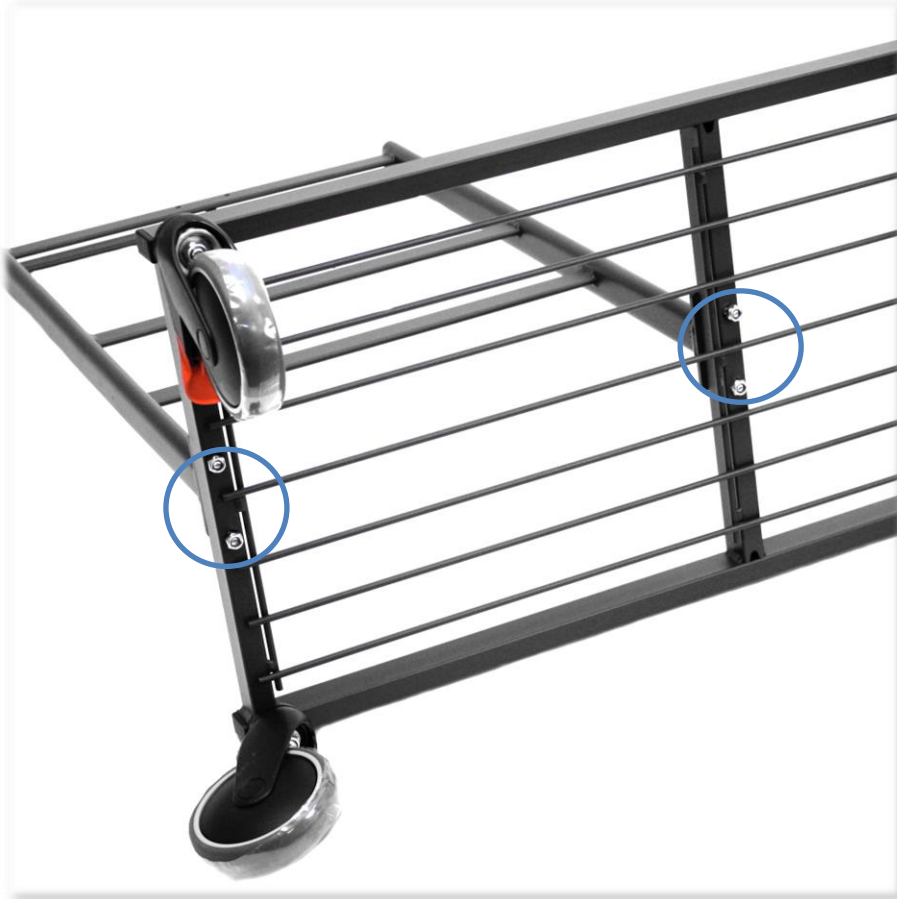

Skruva fast konsolen i underredet med Insexskruv M8x50mm och låsmutter M8.

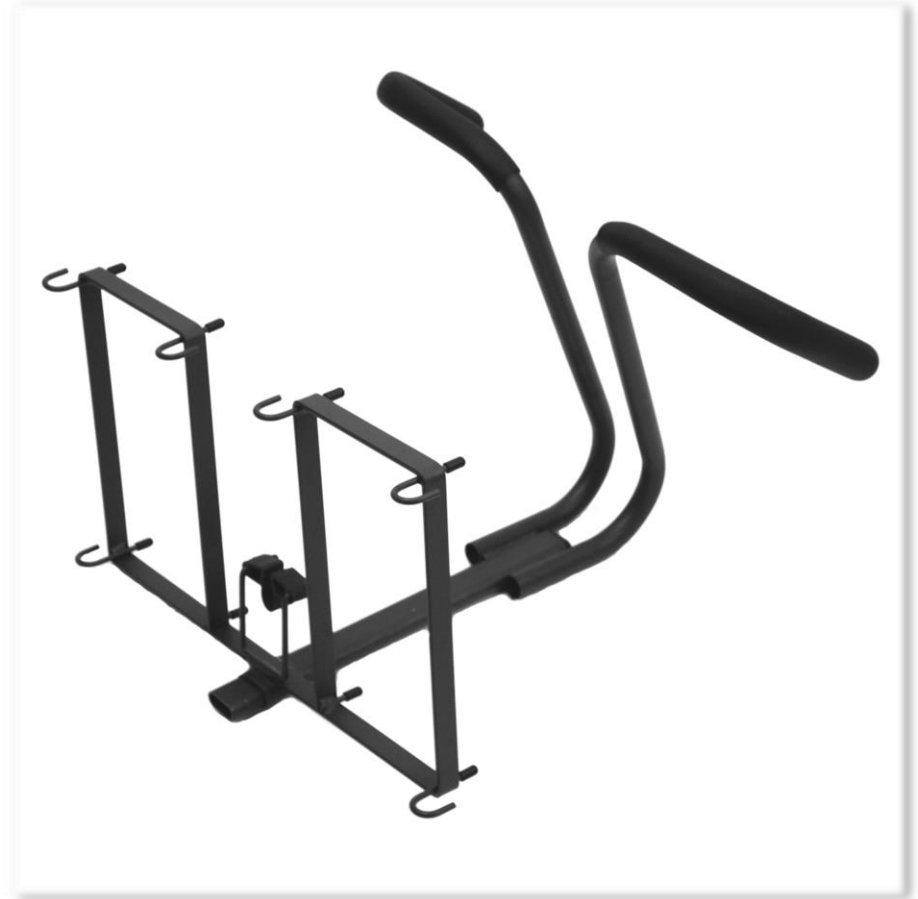

Styret placeras i Hållare Kombi Method enligt bilden.



Trä styret i konsolen och fäst styret med låsspaken.  
Sätt säckhållaren på plats och fäst med Vingskruv M8.  
Placera Trådkorg stor upptill och fäst med Vingskruv M6.



Skruva fast moppboxhållare och trådkorg hög med Vingskruv M6. Tryck fast stativhållarna fram på underredet och placera trådkorgshyllan uppe på XL korgen.



Skruva fast toolflexen fram på säckhållaren.  
Placera tröskelklättraren under moppboxen baktill och skruva fast.

Färdig 29376 NK Städvagn Stor.