



Fäll upp trådbyglarna och trä in säcken underifrån mellan trådbyglarna.



Vik säcken över den ena trådbygel.



Gör sedan likadant på motsvarande sida och fäll ner trådbyglarna.



Fixera säcken genom att dra den neråt enligt bilden.

Skruvsats

1 st. Plåtnyckel 10/13

1 st. Insexnyckel 5 mm

1 st. Insexnyckel 6 mm


1 st. Låsspak

1 st. Vingskruv M8


11 st. Vingskruv M6

4 st. Insexskruv M8x50 mm

4 st. Låsmutter M8

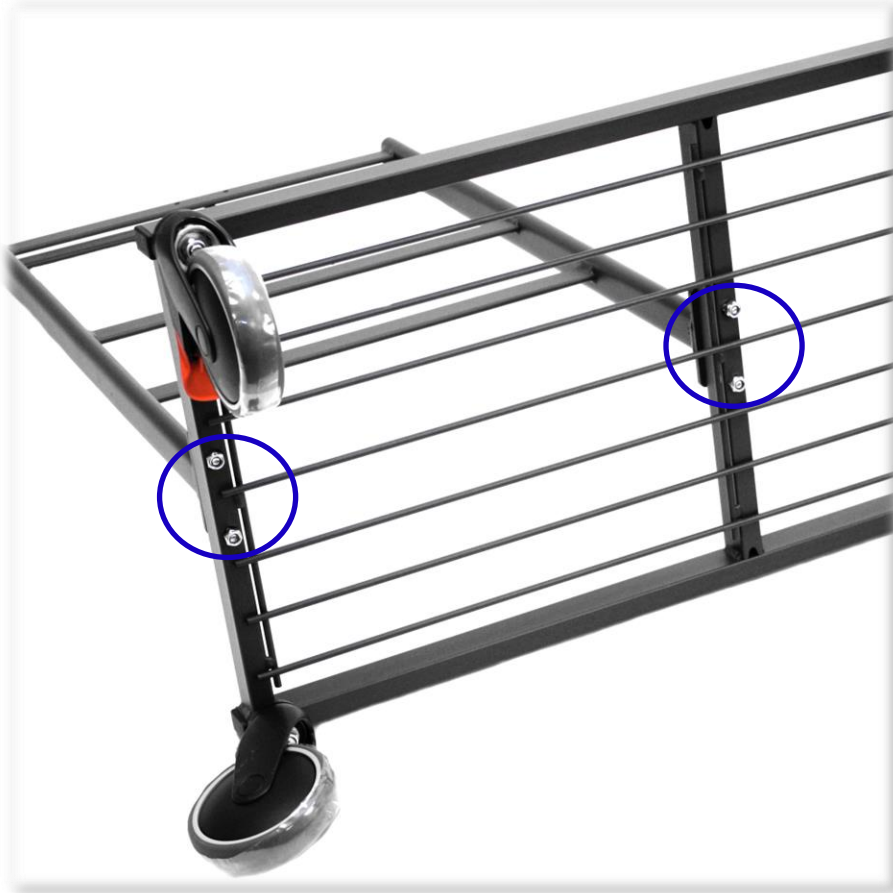


Skruva fast konsollen i underredet med Insexskruv M8x50mm och låsmutter M8.
(Markering)

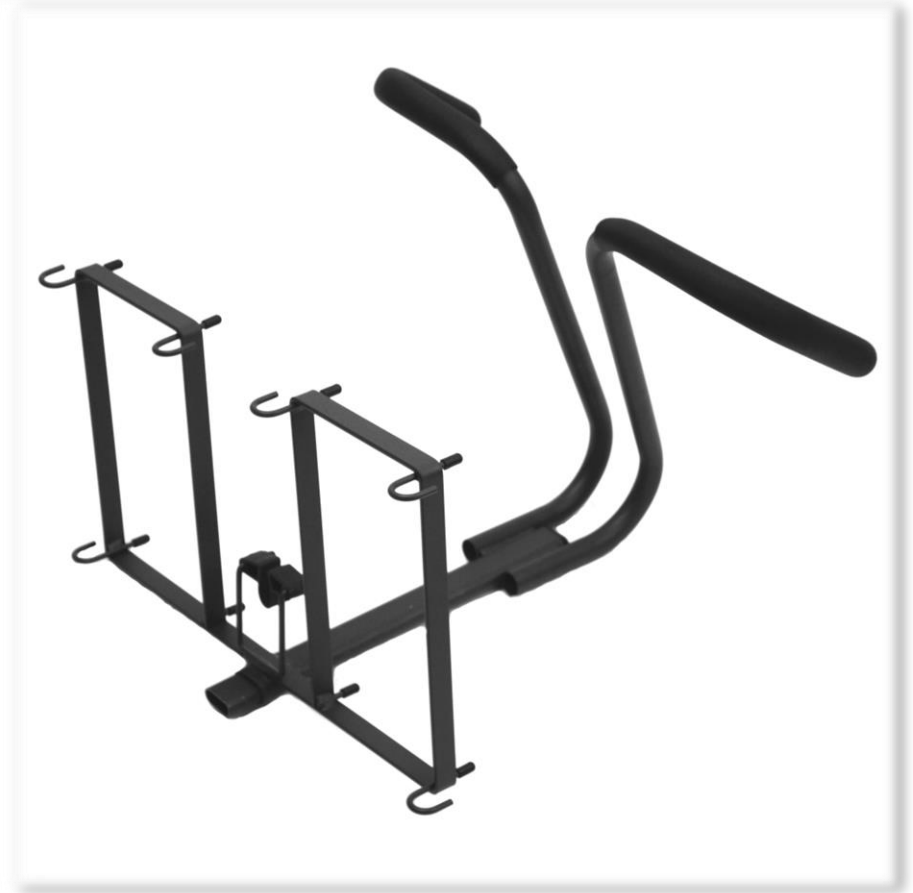

Styret placeras i Hållare Kombi Method enligt bilden.



Trä styret i konsollen och fäst styret med låsspaken. **(Markering)**

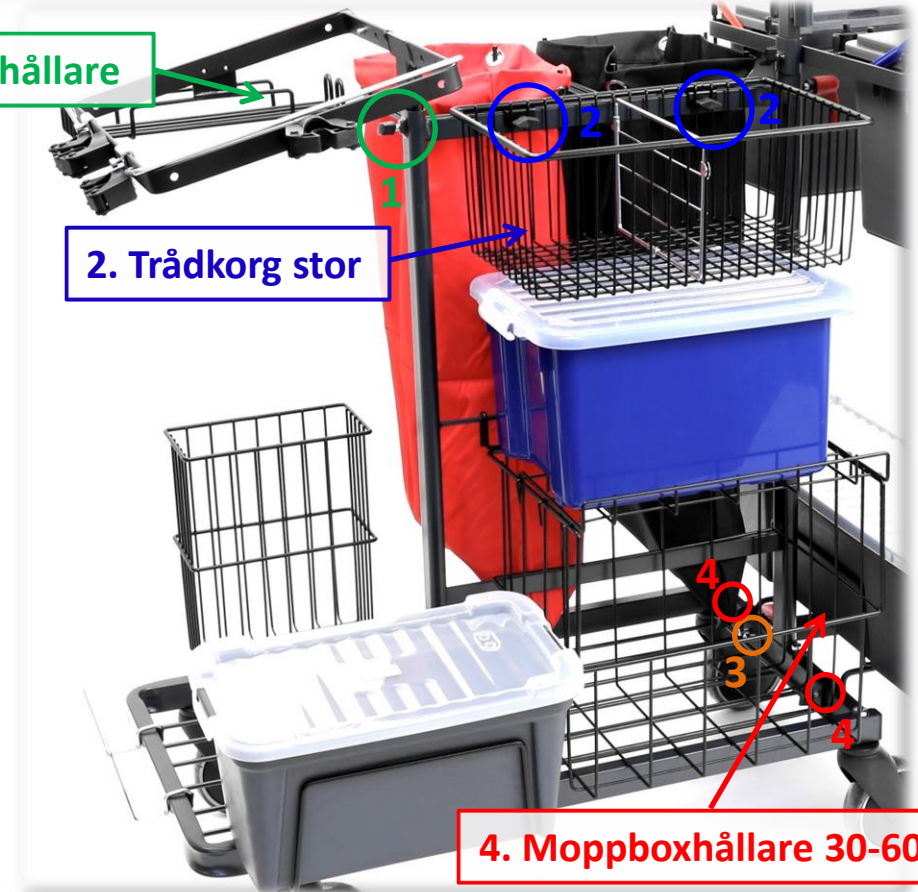

1. Sätt säckhållaren på plats och fäst med Vingskruv M8. **(Markering 1)**
2. Placera Trådkorg stor upptill och fäst med Vingskruv M6 **(Markering 2)**
3. Placera Tröskelklättrare baktill och fäst med M6x12 **(Markering 3)**
4. Placera Moppboxhållare 30-60 baktill och fäst med Vingskruv M6 **(Markering 4)**



1. Placera Moppboxhållare 30 framtill på underredet och fäst med 2 st. Vingskruv M6. **(Markering 1)**

2. Placera Trådkorg Hög framtill på underredet och fäst med 2 st. Vingskruv M6. **(Markering 2)**

3. Placera Tvättpåsehållarna upptill och fäst med 2 Vingskruv **(Markering 3)**

Placera övriga detaljer enligt bilden.

29376 NK Städvagn Stor