






Komplett broms set.

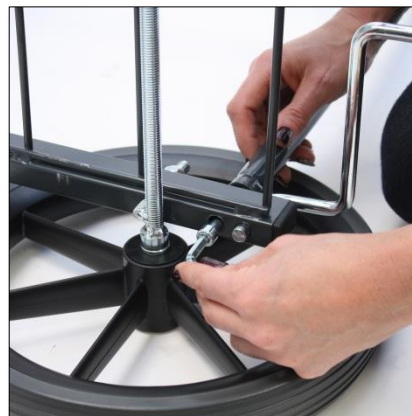


Lägg vagnen på sidan och skruva först ut den ena bulten som håller styret.

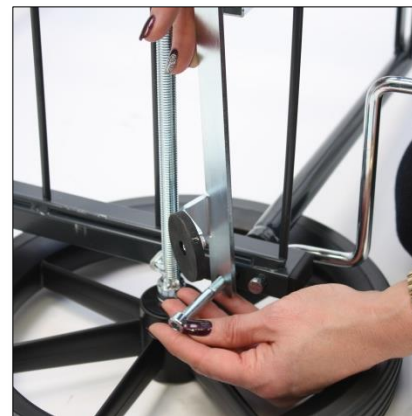


Montera sedan magnetfästet med den utskruvade bulten.

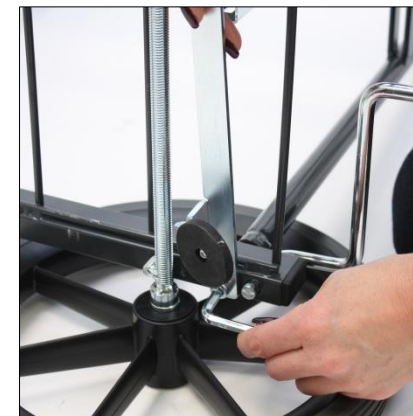


Skruva tillbaka bulten som fäster styret och magnetfästet enligt bilden.

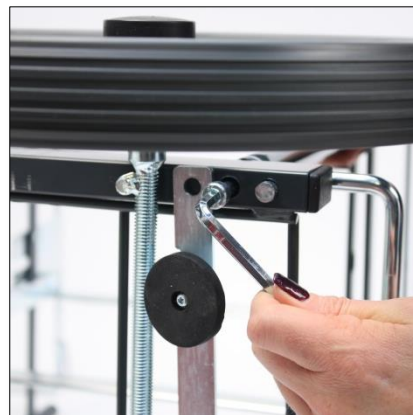

Skruva sedan ut bulten på andra sidan.

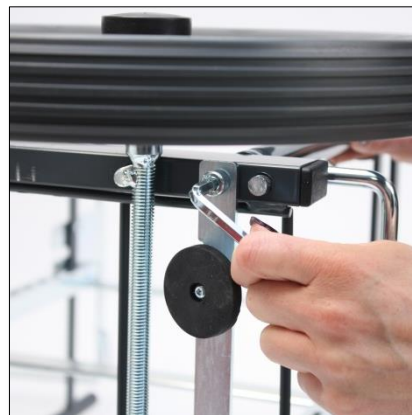

Dra även här fast fästet och styret med samma bult.

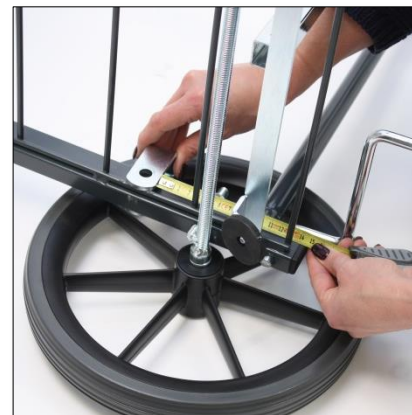


Placera sedan u-byglarna båda sidor på samma avstånd.




Rätt avstånd för vagn med 400mm hjul är **16.5cm**.




Tryck sedan dit den stora bulten i u-fästet M12 x 100mm

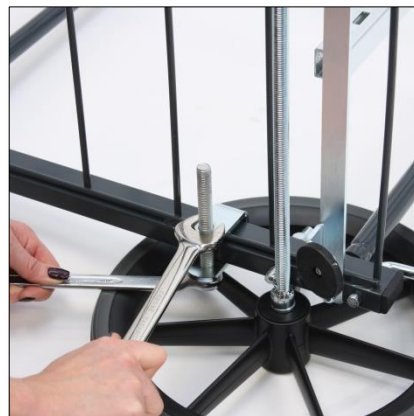


Montera sedan på den lägre muttern utan låsring M12, och dra åt ordentligt med 19mm nycklar.

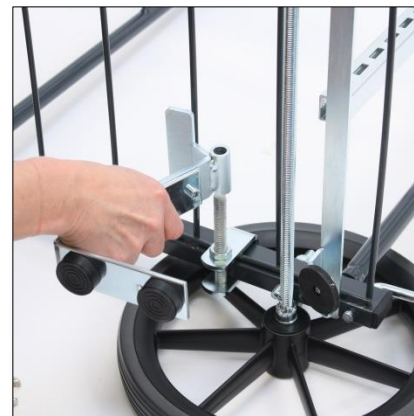

Skjut på bromsdelen på bulten enligt bild.

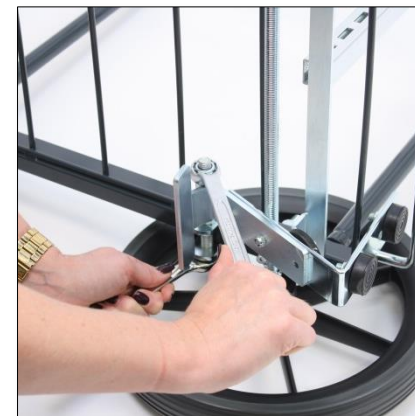


Skruva sist dit låsmuttern M12 och dra försiktigt åt, så att det fortfarande går att svänga.

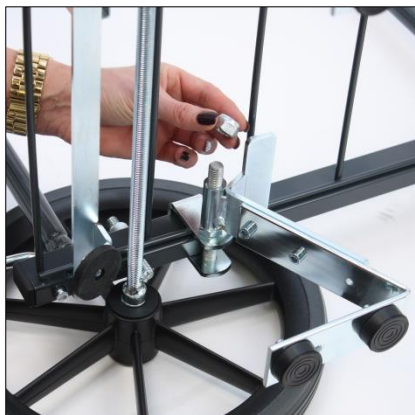


Vänd vagnen och gör likadant på andra sidan.



Nu sitter magnetfästet och bromsdelarna på plats.

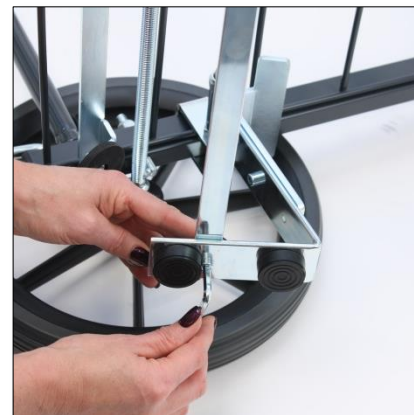


Avsluta med att montera mellanstaget med innskruv och låsmutter M6x16 + låsmutter M6

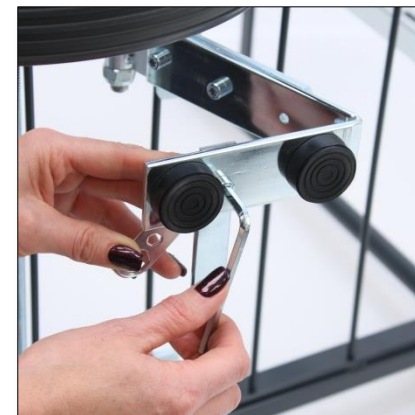

Dra åt skruv o mutter ordentligt



Centralbromsen i uppfällt läge.

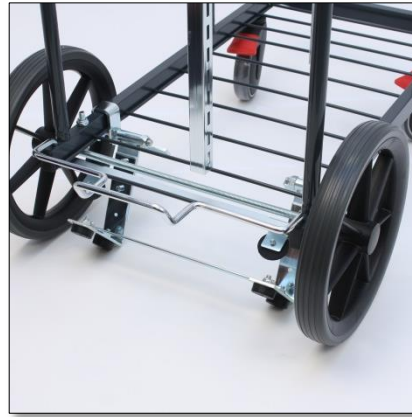

Centralbromsen är frisläppt.



Centralbromsen är aktiverad genom att du dragit vagnen bakåt upp på stödet.