


## Monteringsbeskrivning

## 29420 Säckhållare Longopac Komplettsynergi

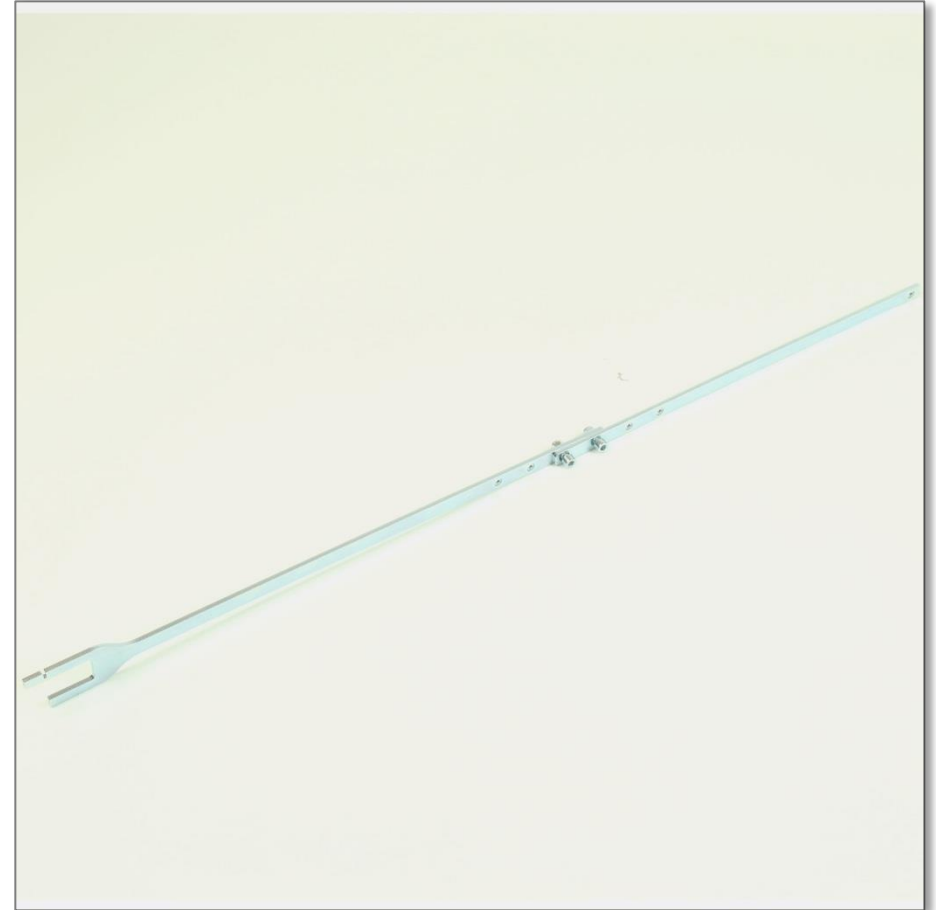

Delarna till Säckhållare Longopack

Stödstaget monteras ihop i de 2 yttersta hålen enligt bilden.

## Monteringsbeskrivning



Toolflexen ska ha 3 brickor på den bakre skruven och stödstaget i den främre skruven när den fästs i säckhållaren.



Stödstagen vilar i hörnen på underredet.



Säckhållaren hakas på staget med ovalröret.

Komplett 29420 Säckhållare Longopac  
Komplett Synergi