



Fäll upp trådbyglarna och trä in säcken underifrån mellan trådbyglarna.



Vik säcken över den ena trådbygel.



Gör sedan likadant på motsvarande sida och fäll ner trådbyglarna.



Fixera säcken genom att dra den neråt enligt bilden.

Skruvsats

1 st. Plåtnyckel 10/13

1 st. Insexnyckel 5 mm

1 st. Insexnyckel 6 mm

4 st. Insexskruv M8x60 mm


4 st. Insexskruv M6x8 mm

7 st. Insexskruv M6x12 mm


2 st. Insexskruv M6x20 mm

2 st. Insexskruv M6x25 mm

4 st. Låsmutter M6

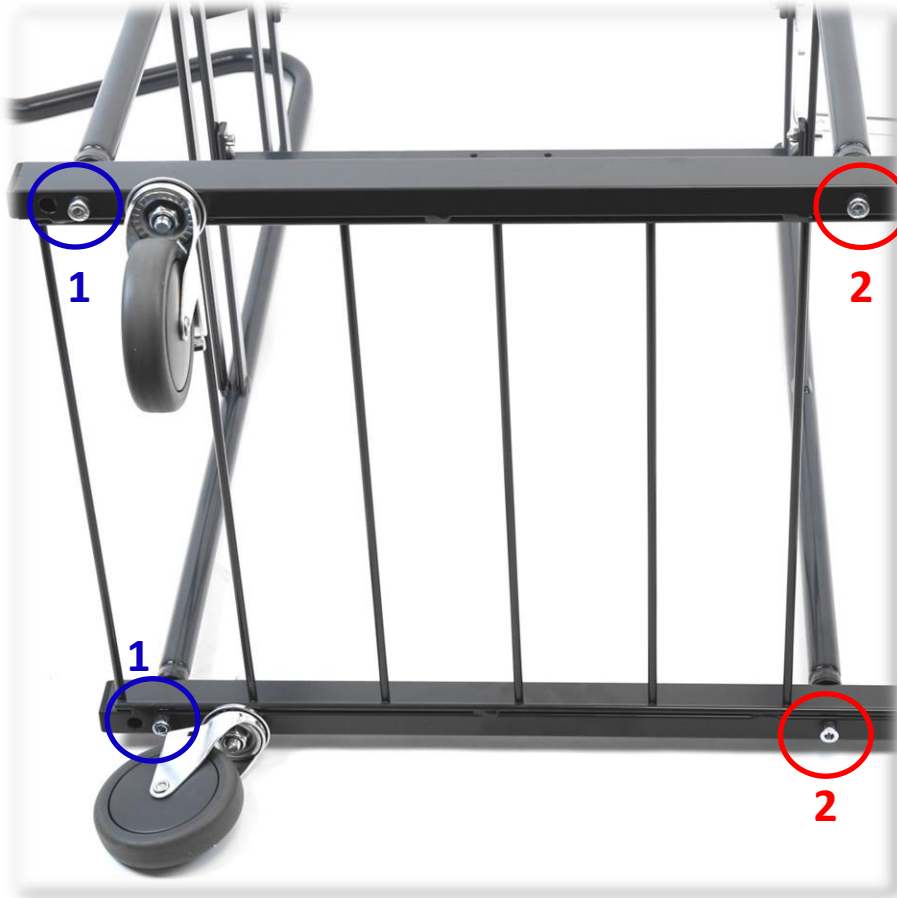

- 1:** Styret fästs i hålet näst längst bak med M8x60mm. **(Markering 1)**
- 2:** Säckbågen fästs framtill med M8x60mm. **(Markering 2)**

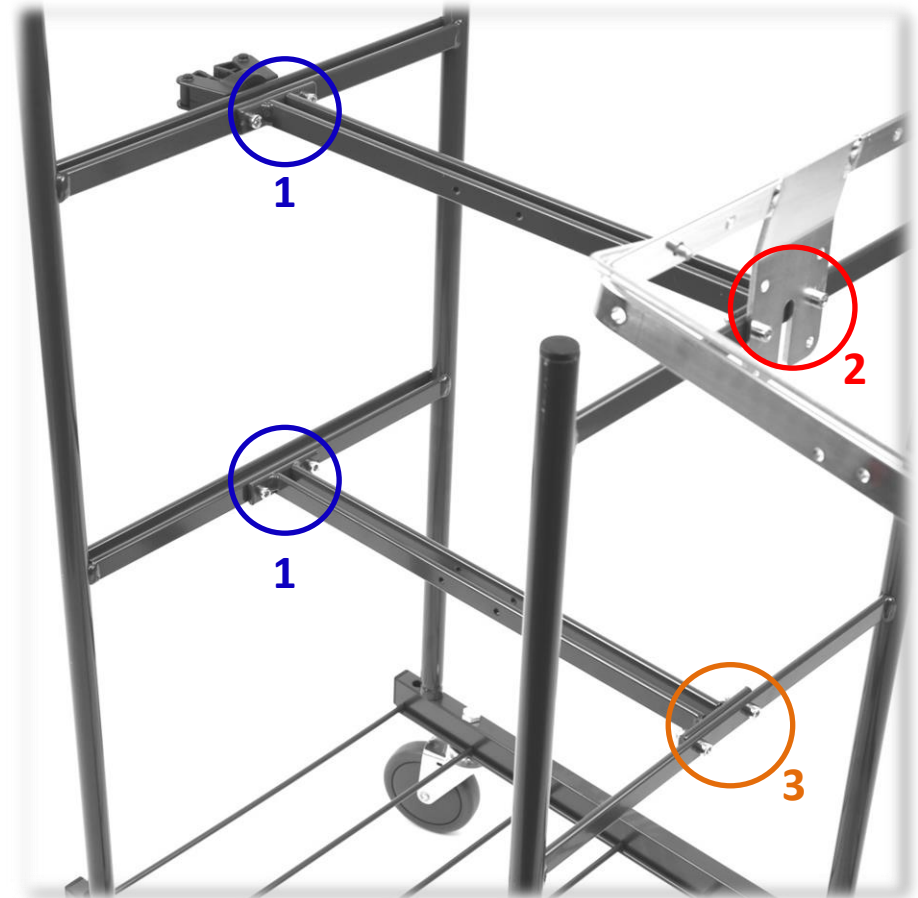


- 1:** Fäst dubbel-kommandona i styret med 4 st. M6x12. **(Markering 1)**
- 2:** Fäst det övre dubbel-kommandot & säckhållaren i säckbågen med M6x25 & låsmutter. **(Markering 2)**
- 3:** Fäst det undre dubbel-kommandot i säckbågen med 2 st. M6x20 & låsmutter. **(Markering 3)**



Komplett basvagn.



- 1:** Placera hylla för minisvabbhink på underredet och skruva fast med M6x12mm **(Markering 1)**
- 2:** Tryck fast stativhållaren. **(Markering 2)**
- 3:** Placera trådkorg XL enligt bild. **(Markering 3)**

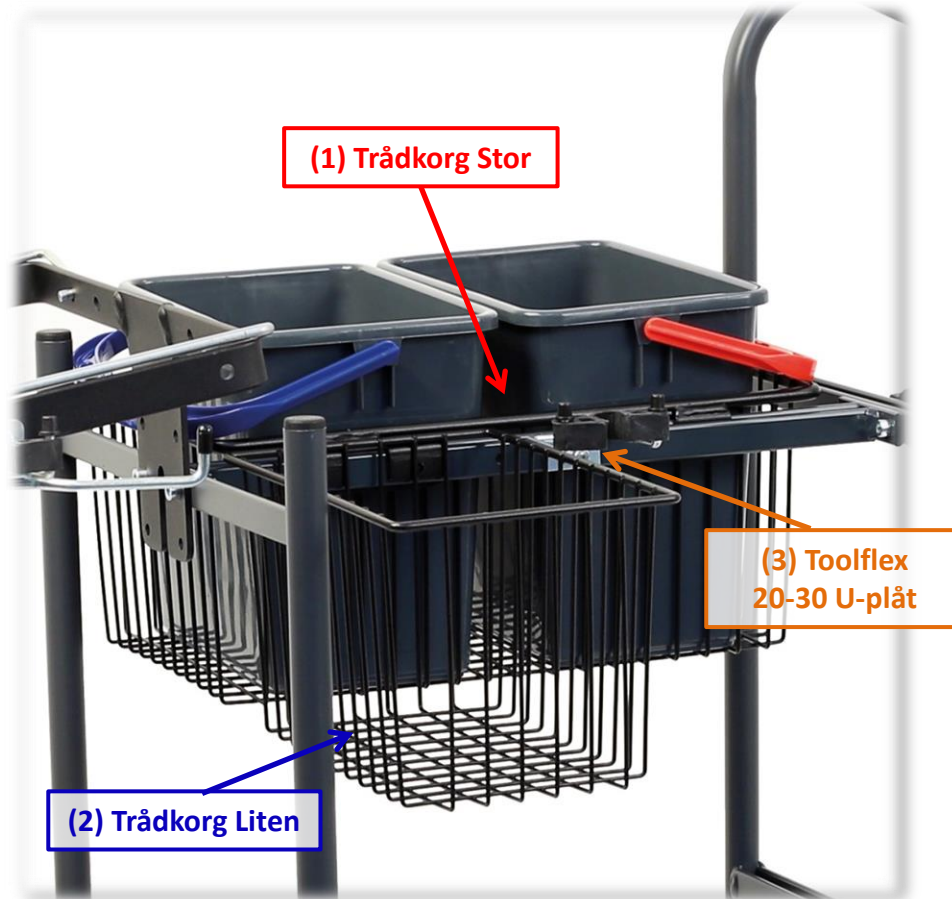

1: Placera Trådkorg Stor på höger sida och skruva fast med M6x8mm. **(Markering 1)**

2: Placera Trådkorg Liten på vänster sida och skruva fast med M6x8mm. **(Markering 2)**

3: Placera Toolflex 20-30 enligt bild och skruva fast med M6x12mm. **(Markering 3)**

Placera övriga detaljer enligt bilden.

Komplett 29422 Activa Softline Minisvabb