


## Monteringsbeskrivning



Delarna till Säckhållare Longopack

## 29423 Säckhållare Longopac Kompletta Metod

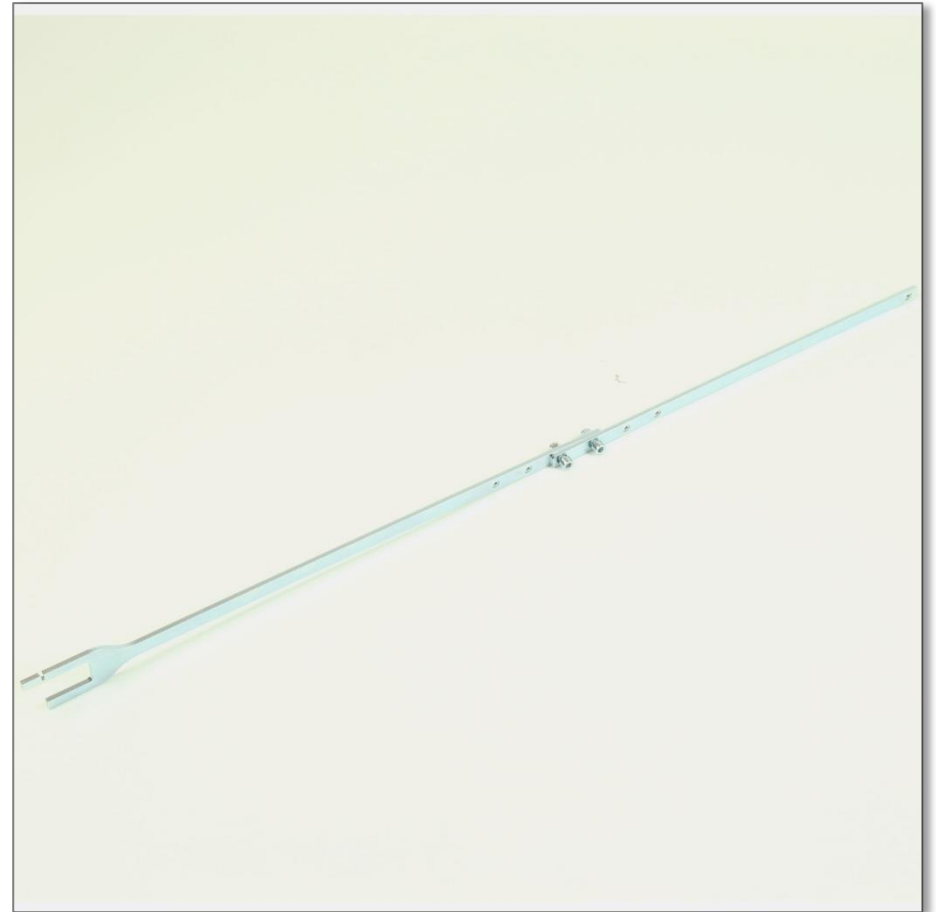

Stödstaget monteras ihop i de 2 yttersta hålen enligt bilden.

## Monteringsbeskrivning




Ovalröret sätts i konsollen på vagnen och skruvas fast.

## 29423 Säckhållare Longopac Kompletterad Metod



Toolflexen ska ha 3 brickor på den bakre skruven och stödstaget i den främre skruven när den fästs i säckhållaren.

## Monteringsbeskrivning

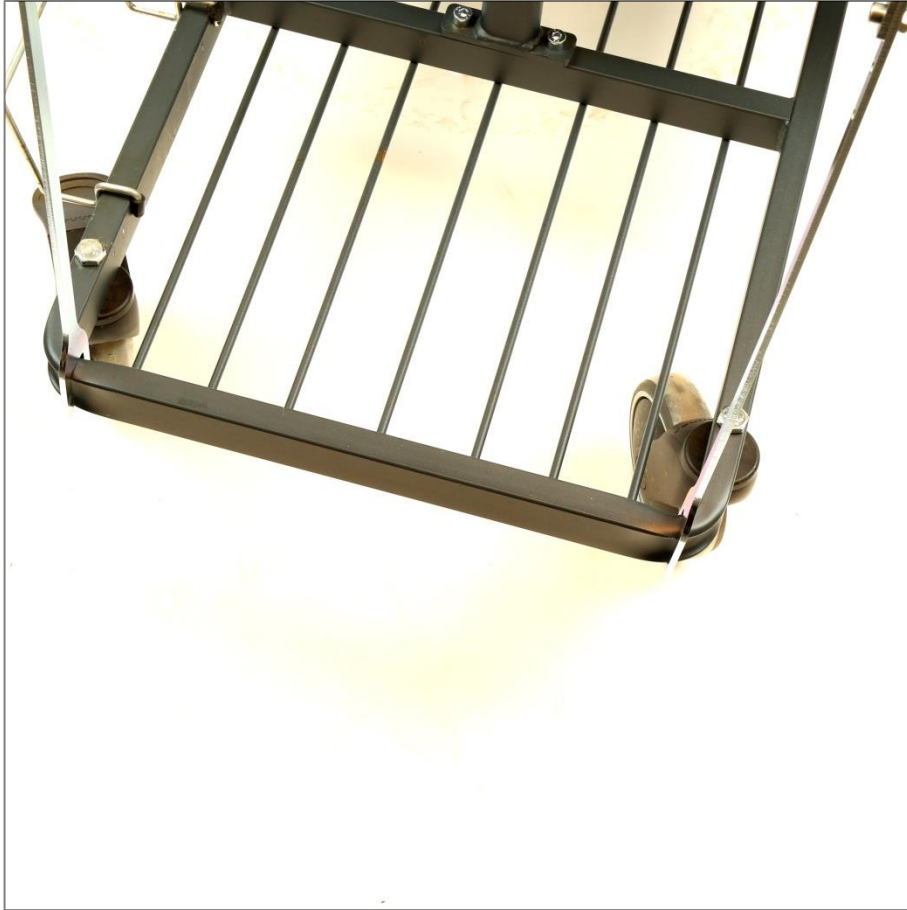

Stödstagen vilar i hörnen på underredet.

## 29423 Säckhållare Longopac Komplet Metod



Säckhållaren hakas på staget med ovalröret.

Komplett 29423 Säckhållare Longopac  
Komplett Metod