



Fäll upp trådbyglarna och trä in säcken underifrån mellan trådbyglarna.



Vik säcken över den ena trådbygeln.




Gör sedan likadant på motsvarande sida och fäll ner trådbyglarna.



Fixera säcken genom att dra den neråt enligt bilden.

Skruvsats

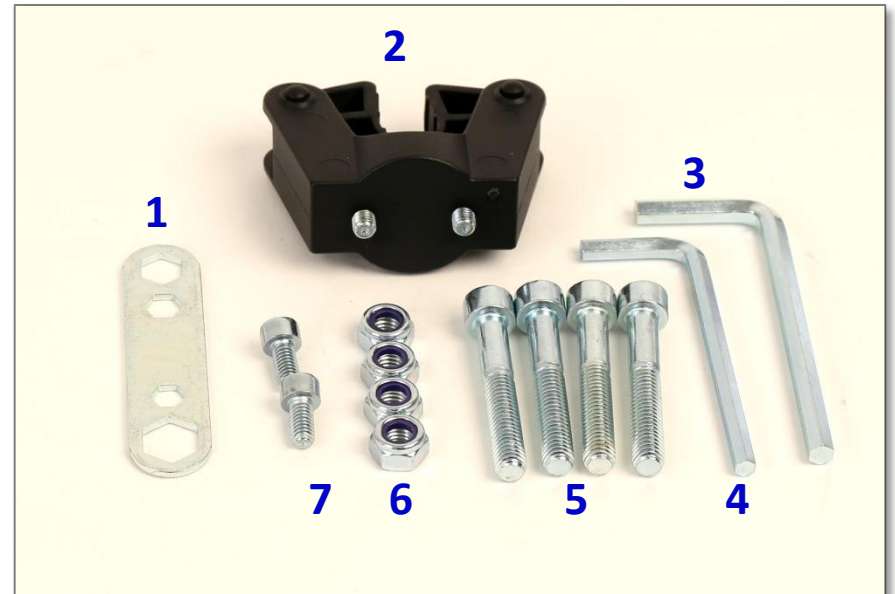

1: Plåtnyckel 10/13

2: Toolflex 20-30 + skruv


3: Insexnyckel 6 mm

4: Insexnyckel 5 mm

5: Insexskruv M8x50 mm

6: Låsmutter M8

7: Insexskruv M6x12 mm

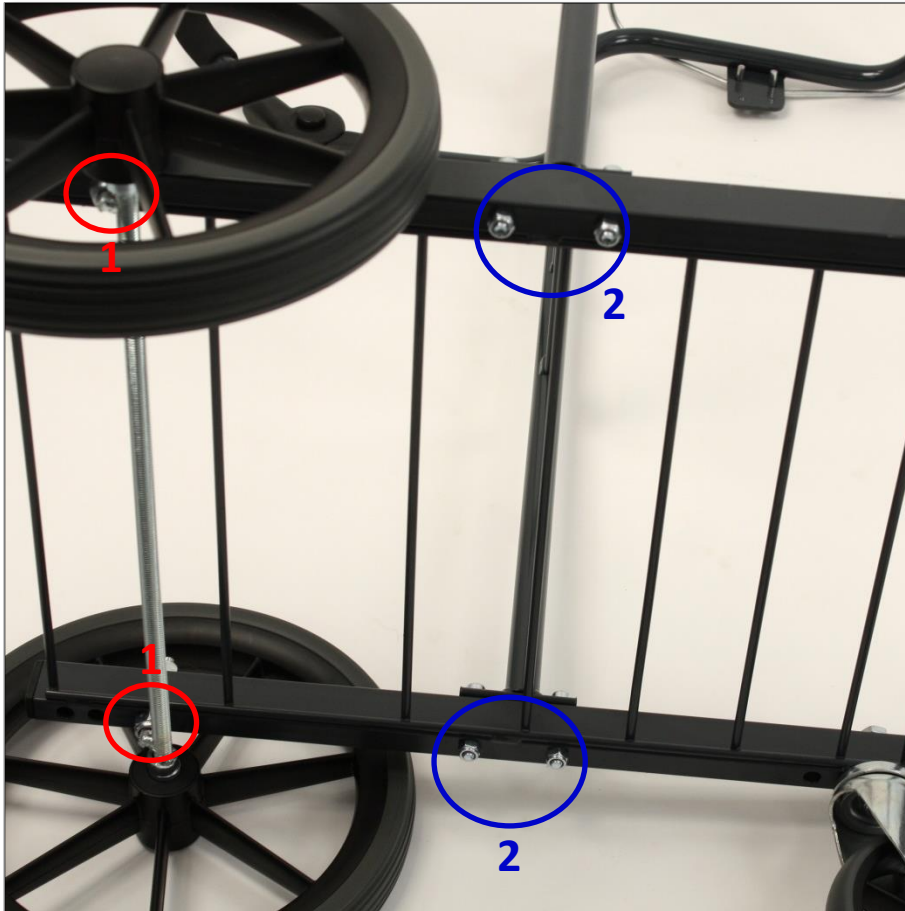

Placera hjulaxeln i hål 3 bakifrån och skruva fast med tillhörande mutter. **(1)** Skruva fast styret med handtaget bakåt i hålen på mitten av underredet med 4 st. insexskruv M8x50 och 4 st låsmutter. **(2)**



Placera trådkorg stor som på bilden och skruva fast med 2 st. insexskruv M6x12.



Tryck dit stativhållaren framtill på höger sida av underredet. **(1)** Tryckfast fot och moppstödet ordentligt i hålet längst bak. **(2)** Haka på hinkbygeln enligt bilden. **(3)** Skruva fast toolflex 20-30 på säckhållaren. **(4)**



Komplett 29464 Trapp Fastighet Städvagn