



Fäll upp trådbyglarna och trä in säcken underifrån mellan trådbyglarna.



Vik säcken över den ena trådbygel.



Gör sedan likadant på motsvarande sida och fäll ner trådbyglarna.




Fixera säcken genom att dra den neråt enligt bilden.

Skruvsats

- 1 st. Plåtnyckel 10/13
- 1 st. Insexnyckel 6 mm
- 1 st. Insexnyckel 5 mm
- 4 st. Insexskruv M8x60 mm
- 1 st. Insexskruv M6x20 mm
- 2 st. Insexskruv M6x30 mm
- 1 st. Insexskruv M6x40 mm
- 1 st. Insexskruv M6x45 mm
- 3 st. Insexskruv M6x12 mm
- 3 st. M6 Låsmutter

Monteringsbeskrivning

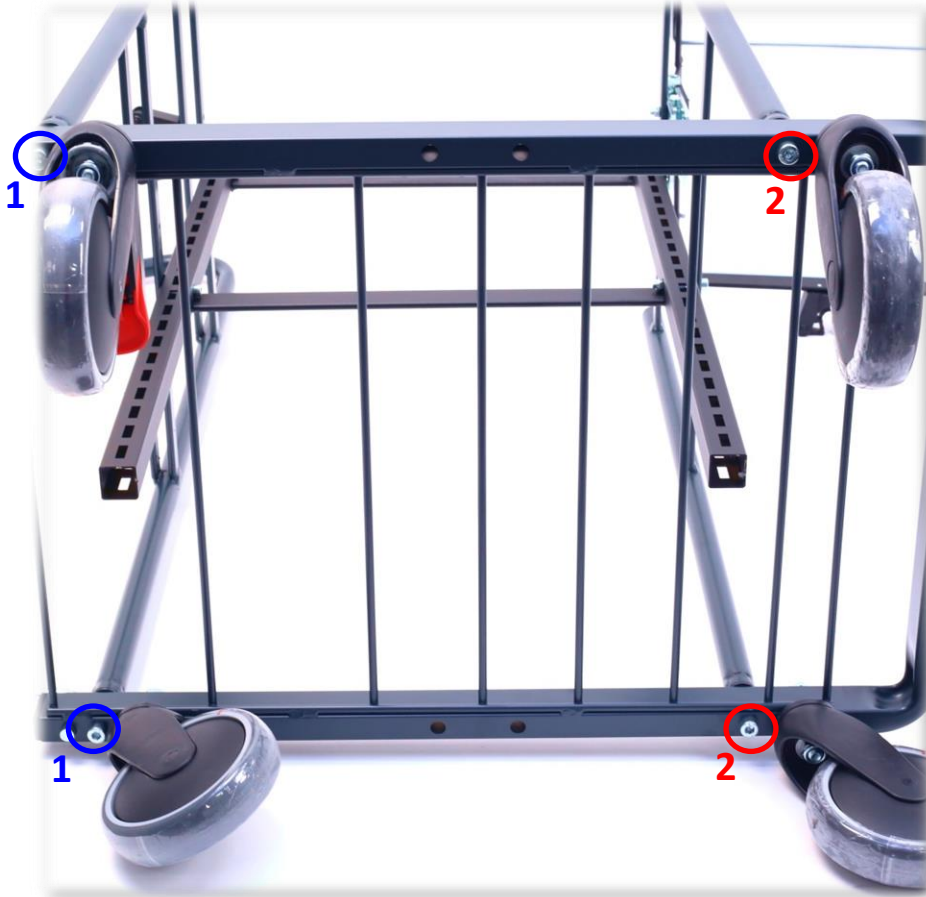


- 1: Skruva fast Styret i Underredet. **(Markering 1)**
- 2: skruva fast Säckbågen i Underredet med M8x60. **(Markering 2)**

29479 Activa Harmoni Compact




- Skruva fast modulramen i styret med Insexskruv M6x30mm **(Markering)**

Monteringsbeskrivning

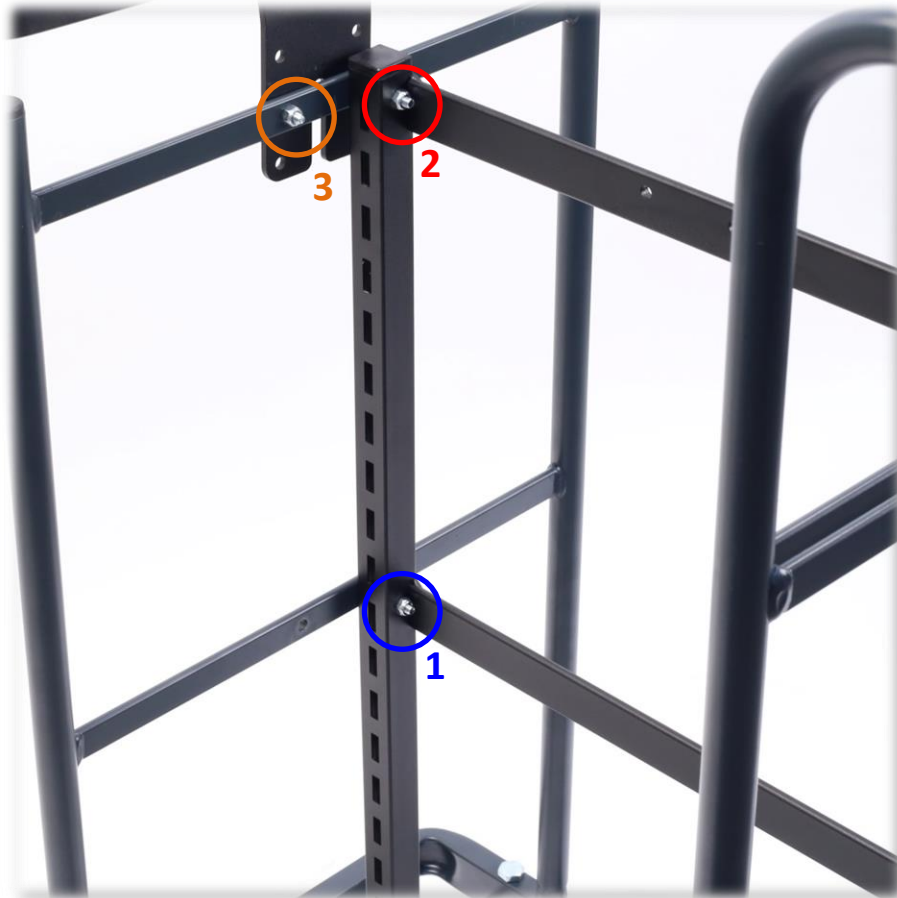

- 1:** Skruva fast modulramen i säckbågen i det undre hålet med M6x40mm och Låsmutter. **(Markering 1)**
- 2:** Skruva fast modulramen i säckbågen tillsammans med säckhållaren i det övre hålet. **(Markering 2)**
- 3:** Skruva fast säckhållaren i säckbågen med M6x20mm **(Markering 3)**

29479 Activa Harmoni Compact

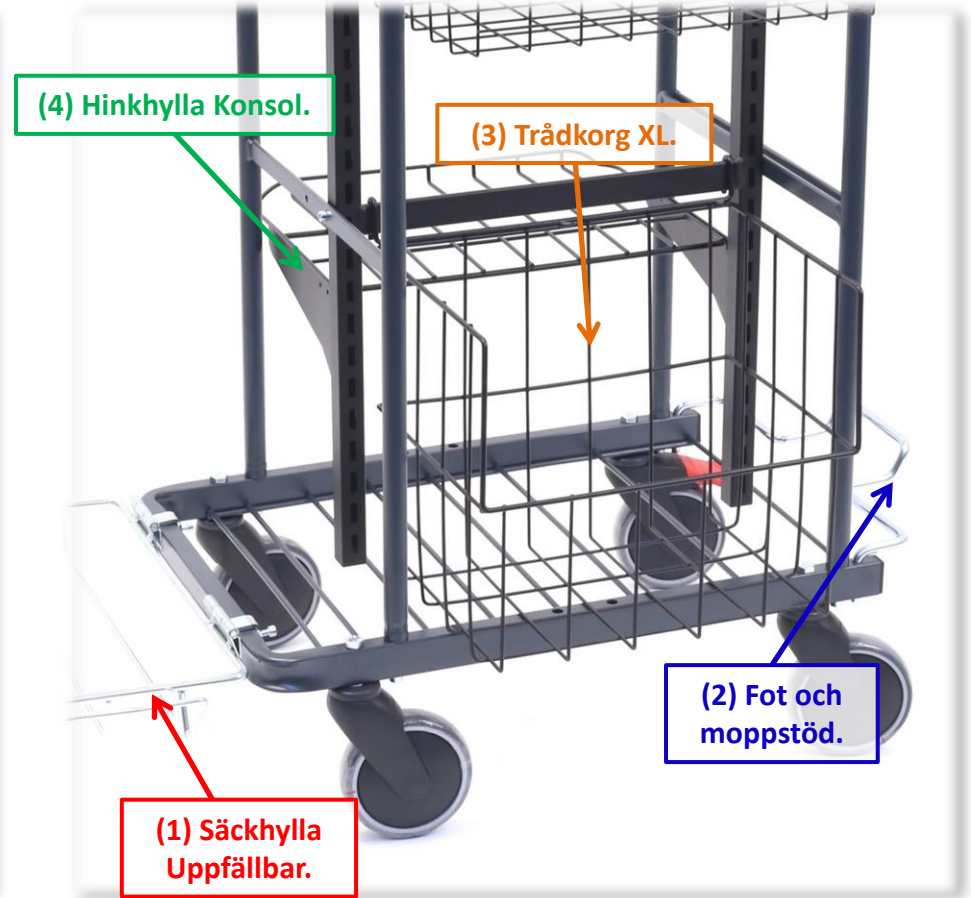

- 1:** Placera Säckhylla Uppfällbar och skruva fast med Insexskruv M6x12 **(Markering 1)**
- 2:** Placera fot & moppstöd baktill. **(Markering 2)**
- 3:** Placera Trådkorg XL på vänster sida. **(Markering 3)**
- 4:** Placera hinkhylla konsol på höger sida. **(Markering 4)**



1: Placera Tvättpåsehållare på styret och skruva fast med Insexskruv M6x12mm. **(Markering 1)**

2: Placera Svabbpresshållaren på höger sida av modulramen. **(Markering 2)**

3: Placera Trådkorg stor konsol på vänster sida av modulramen. **(Markering 3)**

Placera övriga detaljer enligt bilden.

Komplett 29479 Activa Harmoni Compact