



Fäll upp trådbyglarna och trä in säcken underifrån mellan trådbyglarna.



Vik säcken över den ena trådbygel.



Gör sedan likadant på motsvarande sida och fäll ner trådbyglarna.



Fixera säcken genom att dra den neråt enligt bilden.


Skruvsats

- 1 st. Plåtnyckel 10/13
- 1 st. Insexnyckel 6 mm
- 1 st. Insexnyckel 5 mm
- 4 st. Insexskruv M8x50 mm
- 4 st. Låsmutter M8
- 1 st. Låsspak
- 5 st. Vingskruv M6
- 1 st. Ändavslut 40x20 Oval



Skruva fast konsollen på underredet med 4 st. M8x50mm och låsmutter M8. **(Markering)**


OBS! Hålen upptill för säckhållaren ska vara vänd åt höger.

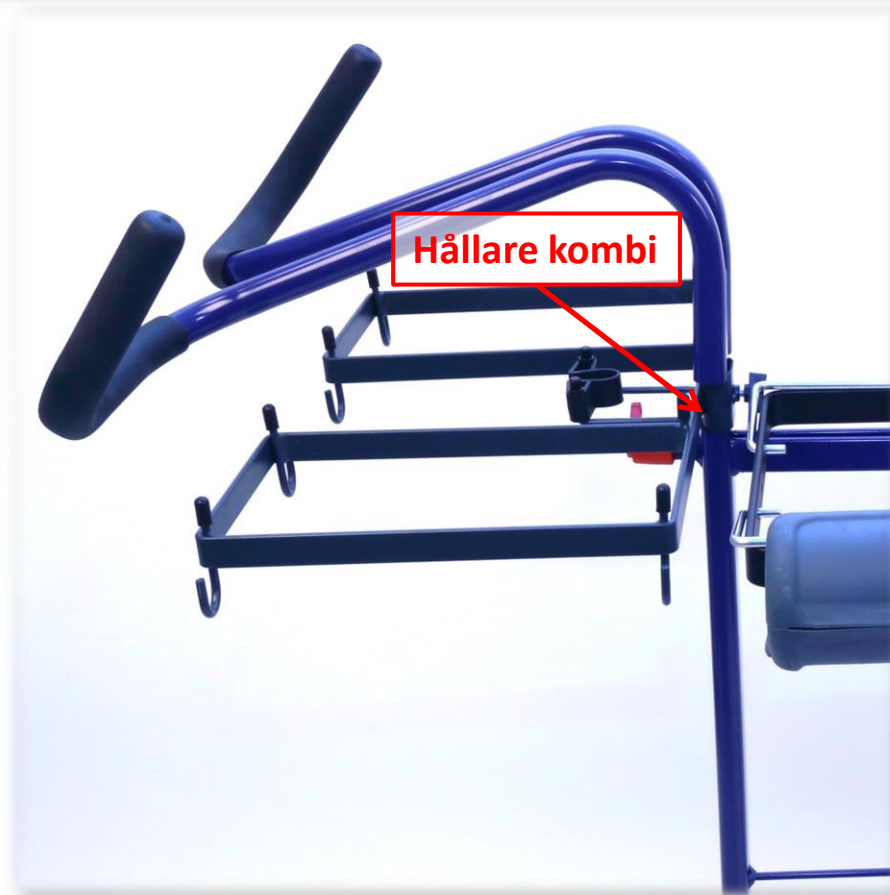

Trä på hållare kombi på styret och placera det sedan i konsollen. **(Markering)**



Fäst säckhållare 70L i konsollen med 2 st. vingskruv M6. **(Markering)**

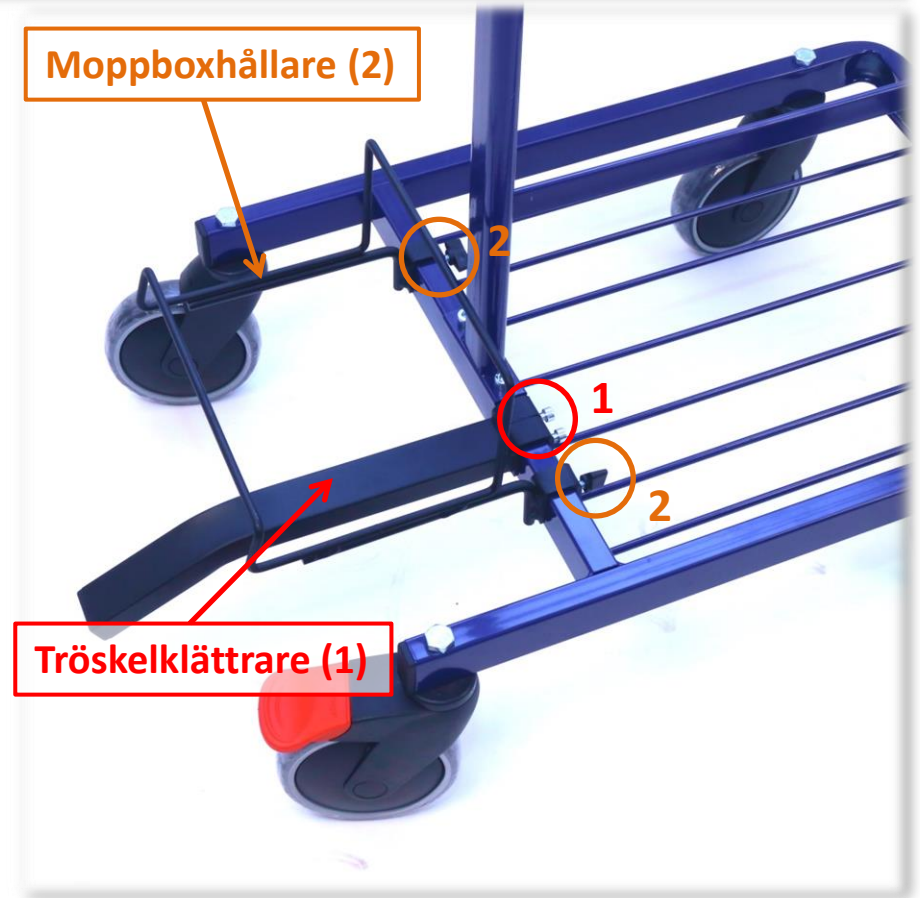

- 1.** Placera tröskelklättraren enligt bilden och skruva fast med 2 st. Insexskruv M6x8mm. **(Markering)**
- 2.** Placera moppboxhållaren enligt bilden och fäst med 2 st. vingskruv M6. **(Markering)**



Komplett basvagn



Placera övriga detaljer enligt bilden.

Komplett 29517 KBM Metod xbox mellan