



Fäll upp trådbyglarna och trä in säcken underifrån mellan trådbyglarna.



Vik säcken över den ena trådbygel.



Gör sedan likadant på motsvarande sida och fäll ner trådbyglarna.




Fixera säcken genom att dra den neråt enligt bilden.

Skruvsats

- 1 st. Insexnyckel 6 mm
- 1 st. Insexnyckel 5 mm
- 1 st. Plåtnyckel M10/M13
- 4 st. Insexskruv M8x50 mm
- 4 st. Låsmutter M8
- 5 st. Vingskruv M6x10
- 1 st. Vingskruv M8x16
- 1 st. Låsspak Metod Röd



Skruva fast Konsolen i Underredet med M8x50 Insexskruv .

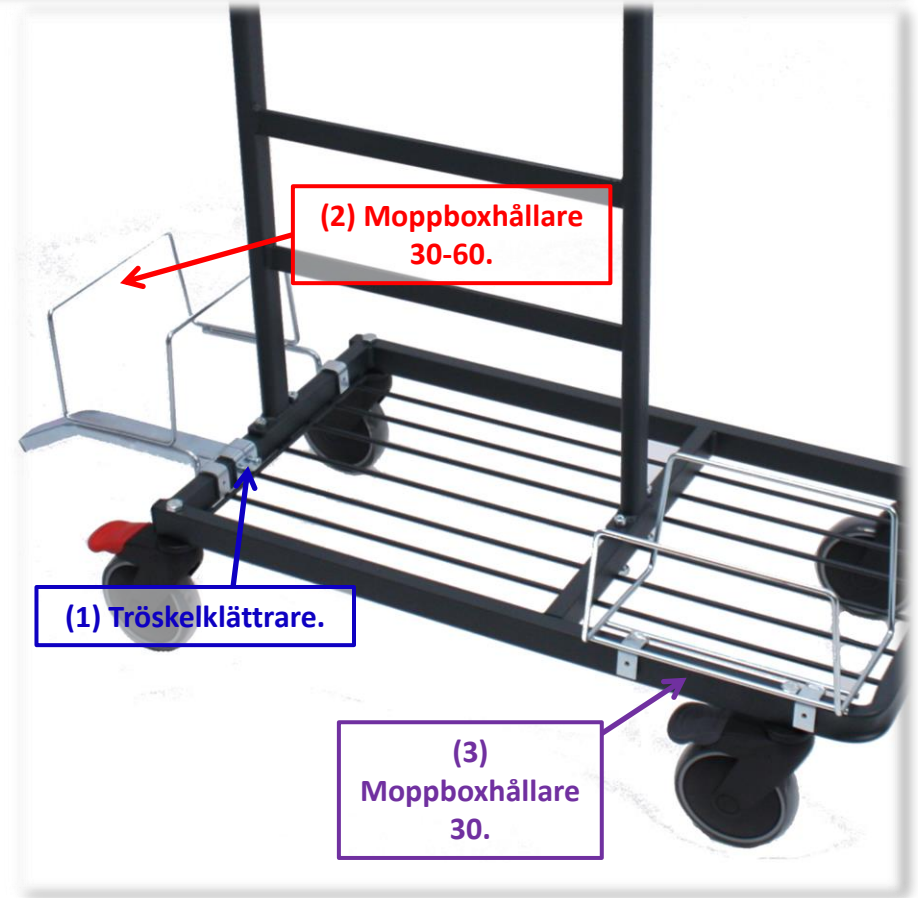

- 1:** Skruva fast Tröskelklättrare (**Markering 1**)
- 2:** Placera ut Moppboxhållare 30-60 .och skruva fast med Vigskruv M6x10 (**Markering 2**)
- 3:** Placera ut Moppboxhållare och skruva fast med Vigskruv M6x10 (**Markering 3**)



1: Placera ut Säckhållaren i konsolen och skruva fast med M8x16 Vingskruv. **(Markering 1)**

2: Trä på kombihållaren på styret och skruva fast med M6x10 Vingskruv. **(Markering 2)**

3: Placera ut styret i Konsolen. Skruva fast med Låsspaken. **(Markering 3)**

Placera övriga detaljer enligt bilden.

Komplett 29518 KBM Metod xbox stor