



Fäll upp trådbyglarna och trä in säcken underifrån mellan trådbyglarna.



Vik säcken över den ena trådbygeln.




Gör sedan likadant på motsvarande sida och fäll ner trådbyglarna.



Fixera säcken genom att dra den neråt enligt bilden.

Skruvsats


- 1 st. Insexnyckel 5 mm
- 1 st. Insexnyckel 6 mm
- 1 st. Plåtnyckel 10/13
- 4 st. Insexskruv M8x60 mm
- 4 st. Insexskruv M6x8 mm
- 2 st. Insexskruv M6x12 mm
- 2 st. Insexskruv M6x20 mm
- 2 st. Insexskruv M6x25 mm
- 4 st. Låsmutter M6
- 6 st. Vingskruv M6

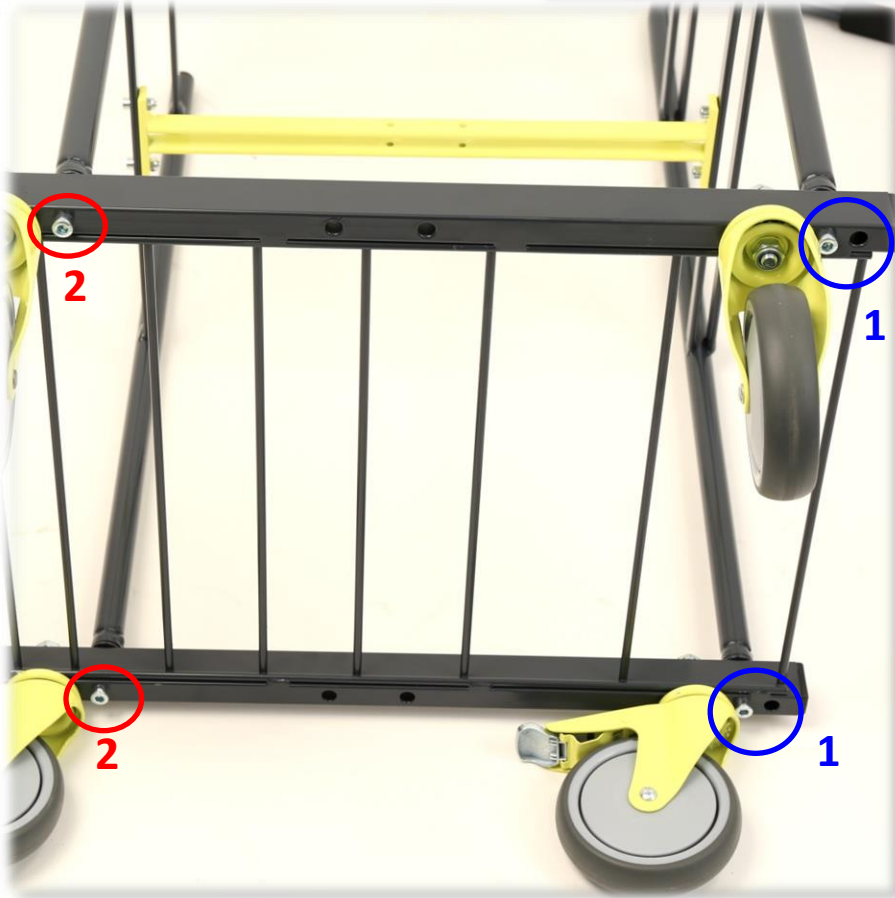


1: Skruva fast styret i hålen näst längst bak med 2 st. M8x60. **(Markering 1)**

2: Skruva fast säckbågen i hålet vid det främre hjulet med 2 st. M8x60. **(Markering 2)**

Skruva fast båda dubbel-kommandona i styret med 4 st. M6x12 enligt bilden. **(Markering)**

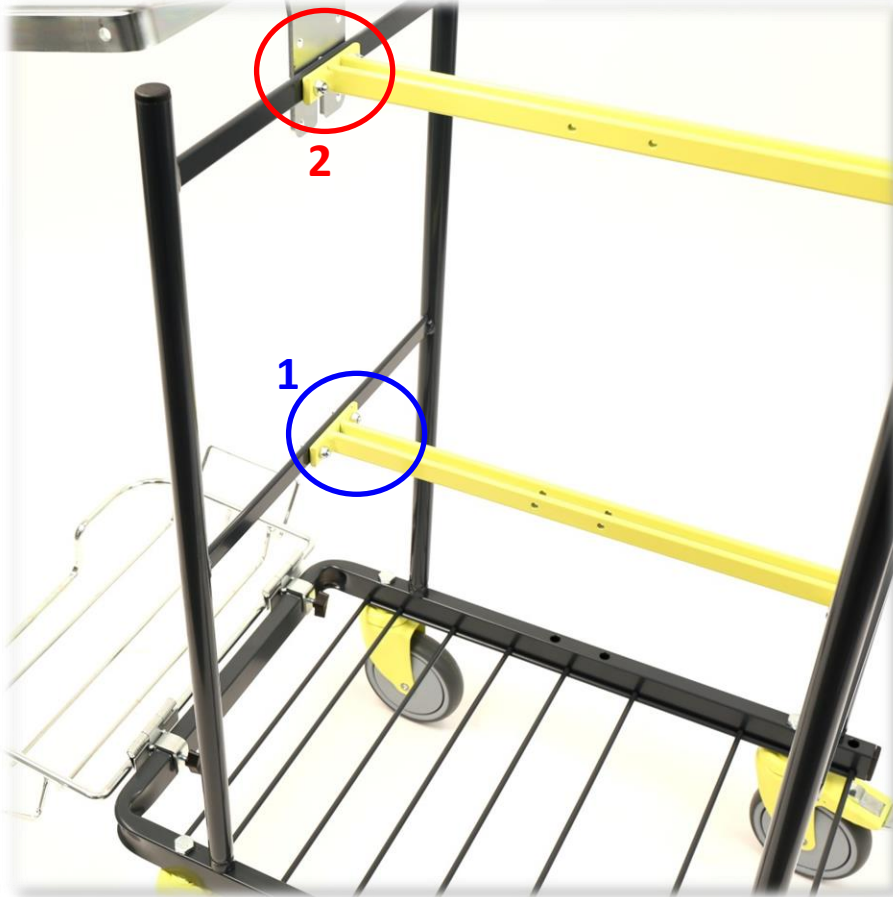

- 1:** Skruva fast det undre dubbel-kommandot i säckbågen med M6x20 och låsmutter. **(Markering 1)**
- 2:** Skruva fast det övre dubbel-kommandot i säckbågen och säckhållaren med M6x25 och låsmutter M6. **(Markering 2)**

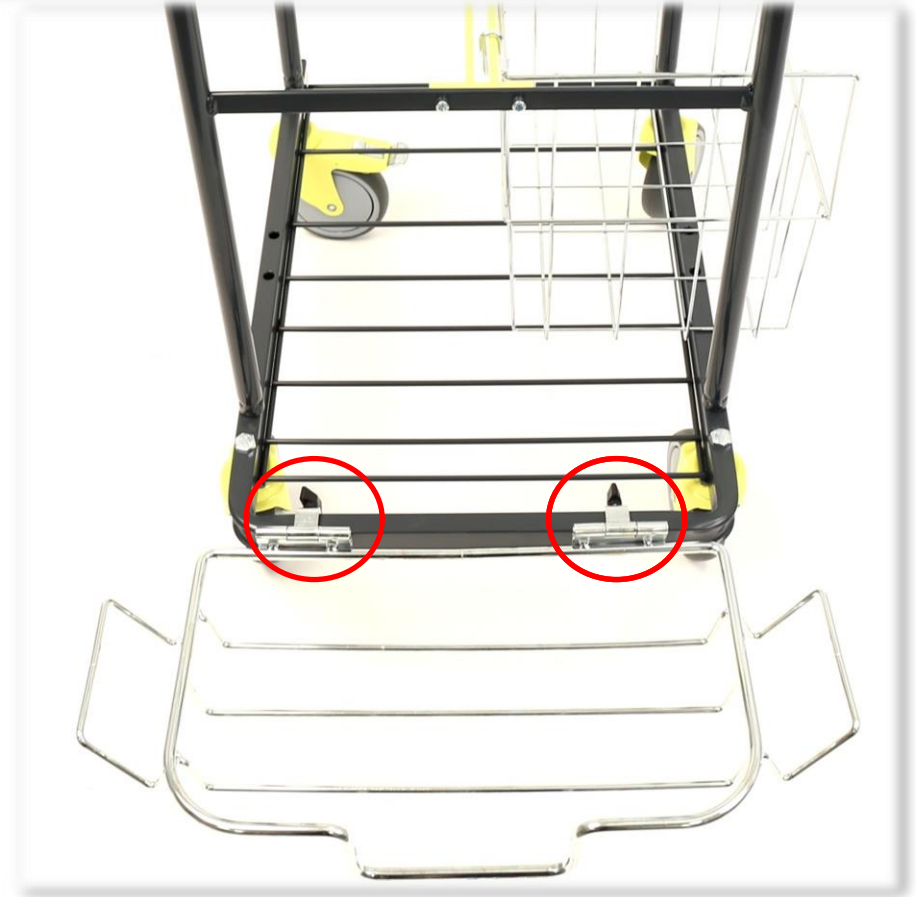

Skruva dit säckhyllan framtill på vagnen med 2 st. vingskruv M6. **(Markering)**



Skruva fast trådkorg liten med 4 st. vingskruv.
(Markering) (2 st. på varje korg)



Komplett 295230 Städvagn Cleanup Stor