


## Monteringsbeskrivning

## 29541 Städvagn Stor BAS

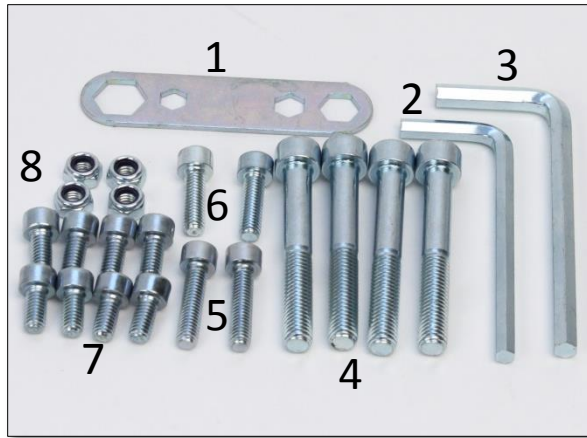

1. Plåtnyckel M10 / M13    2. Insexnyckel 5 mm  
3. Insexnyckel 6 mm    4. Insexskruv M8x60mm  
5. Insexskruv M6x25mm    6. Insexskruv M6x20mm  
7. Insexskruv M6x12mm    8. Låsmutter M6



Styret monteras i bakre delen av vagnen. Det skruvas med M8x60 i hålet närmast hjulet (inte i hålet längst bak). Säckbågen monteras fast i hålet som är närmare mitten på vagnen och skruvas med M8x60.



Styre och säckbåge ska monteras enligt bild ovan.



D-kommando ska monteras i de gängade skruvhålen på styret med insexskruv M6x12mm.



Det undre d-kommandot ska skruvas med insexskruv M6x20mm och låsmutter M6 i säckbågen. Det övre d-kommandot och säckhållaren skruvas med insexskruv M6x25mm och låsmutter M6 i säckbågen. Som bilden ovan visar.



Bild på basvagn



Bild på den kompletta vagnen

## Montering av sopsäck

29541 Städvagn Stor BAS



Fäll upp trådbyglarna och trä in säcken underifrån mellan trådbyglarna.



Vik säcken över den ena trådbygeln.



Gör sedan likadant på motsvarande sida och fäll ner trådbyglarna.



Fixera säcken genom att dra den neråt enligt bilden.

