



Fäll upp trådbyglarna och trä in säcken underifrån mellan trådbyglarna.



Vik säcken över den ena trådbygel.



Gör sedan likadant på motsvarande sida och fäll ner trådbyglarna.



Fixera säcken genom att dra den neråt enligt bilden.

Skruvsats

1 st. Plåtnyckel 10/13

1 st. Insexnyckel 6 mm


4 st. Insexskruv M8x50 mm

4 st. Låsmutter M8

11 st. Vinskruv M6

1 st. Vingskruv M8

1 st. Låsspak

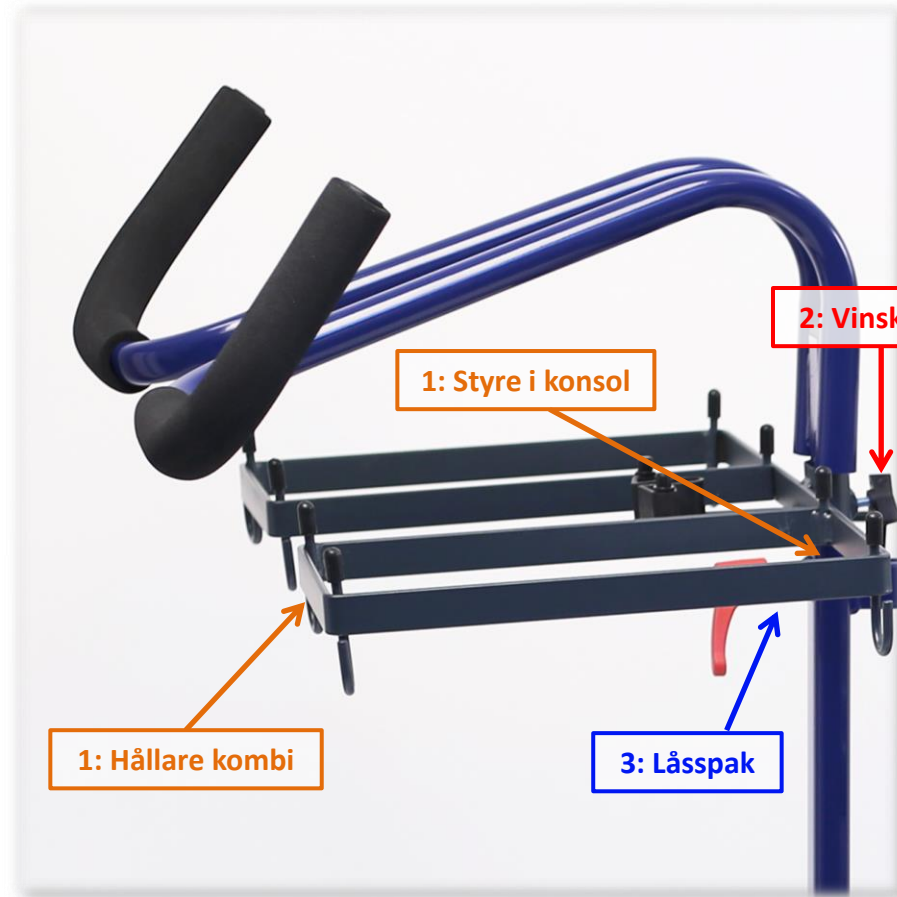

Skruva fast konsollen i underredet med 4 st. Insexskruv M8x50 och låsmutter. **(Markering)**

- 1:** Trä på hållare kombi åt rätt håll på styret och placera sedan styret i konsollen. **(Markering 1)**
- 2:** Skruva fast hållare kombi med vingskruv M6 i styret. **(Markering 2)**
- 3:** Skruva fast styret med låsspaken. **(Markering 3)**



Placera säckhållaren i konsollen och skruva fast med vingskruv M8. **(Markering)**




1: Placera Moppbox 30-60 bak. **(Markering 1)**

2: Placera Moppbox 30 fram. **(Markering 2)**

3: Placera Trådkorg Hög fram. **(Markering 3)**

Skruva fast dessa med 6 st. Vingskruv M6.

4: Placera Trådkorg XL på höger sida. **(Markering 4)**

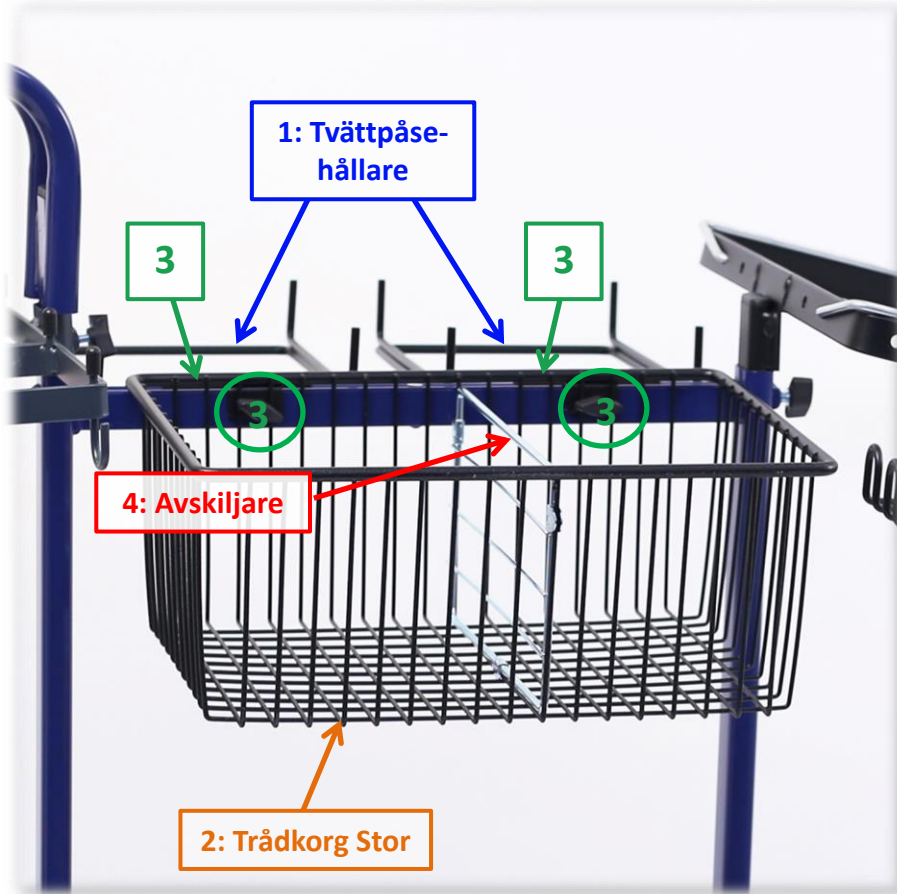

- 1: Placera 2 st. Tvättpåsehållare på vänster sida. **(Markering 1)**
- 2: Placera Trådkorg Stor på höger sida. **(Markering 2)**
- 3: Skruva fast dessa med 4 st. vingskruv M6 **(Markering 3)**
- 4: Placera avskiljaren i trådkorgen. **(Markering 4)**

Placera övriga detaljer enligt bilden.

Komplett 29544 KBM Metodvagn 10004823