



Fäll upp trådbyglarna och trä in säcken underifrån mellan trådbyglarna.



Vik säcken över den ena trådbygel.



Gör sedan likadant på motsvarande sida och fäll ner trådbyglarna.



Fixera säcken genom att dra den neråt enligt bilden.

Skruvsats

- 1 st. Plåtnyckel 10/13
- 1 st. Insexnyckel 6 mm
- 1 st. Insexnyckel 5 mm
- 4 st. Insexskruv M8x50 mm
- 4 st. Låsmutter M8
- 4 st. Insexskruv M6x8 mm
- 1 st. Toolflex 20-30 Planfäste




Skruva dit styret på underredet med 4 st. Insexskruv M8x50 mm och 4 st låsmutter M8.



1: Placera Trådkorg XL enligt bilden. **(Markering 1)**

2: Placera Stativhållaren enligt bilden. **(Markering 2)**

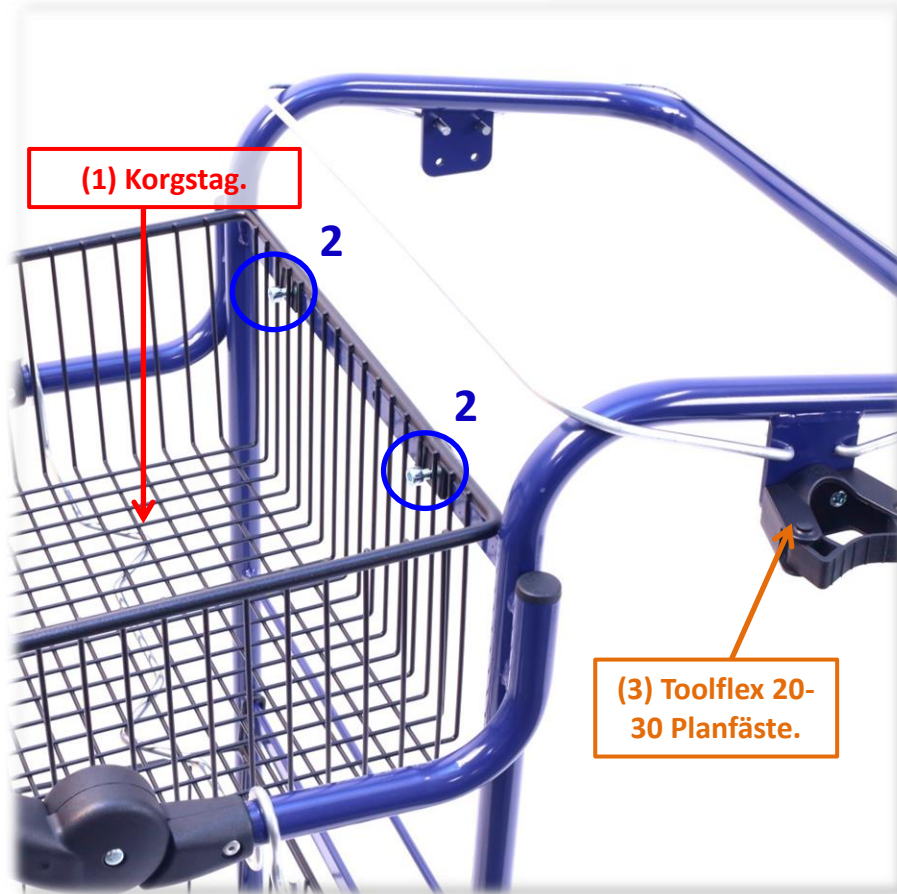

- 1:** Placera ut Korgstaget enligt bild. **(Markering 1)**
- 2:** Placera ut Trådkorg Stor och skruva fast med Insexskruv M6x8 enligt bild. **(Markering 2)**
- 3:** Skruva fast Toolflex 20-30 med M6x8 skruv på högersida om vagnen. **(Markering 3)**

Komplett 29548 KBM Tripp 10004723