



Fäll upp trådbyglarna och trä in säcken underifrån mellan trådbyglarna.



Vik säcken över den ena trådbygeln.



Gör sedan likadant på motsvarande sida och fäll ner trådbyglarna.




Fixera säcken genom att dra den neråt enligt bilden.

## Skruvsats

1 st. Insexnyckel 5 mm

2 st. Insexskruv M6x8 mm

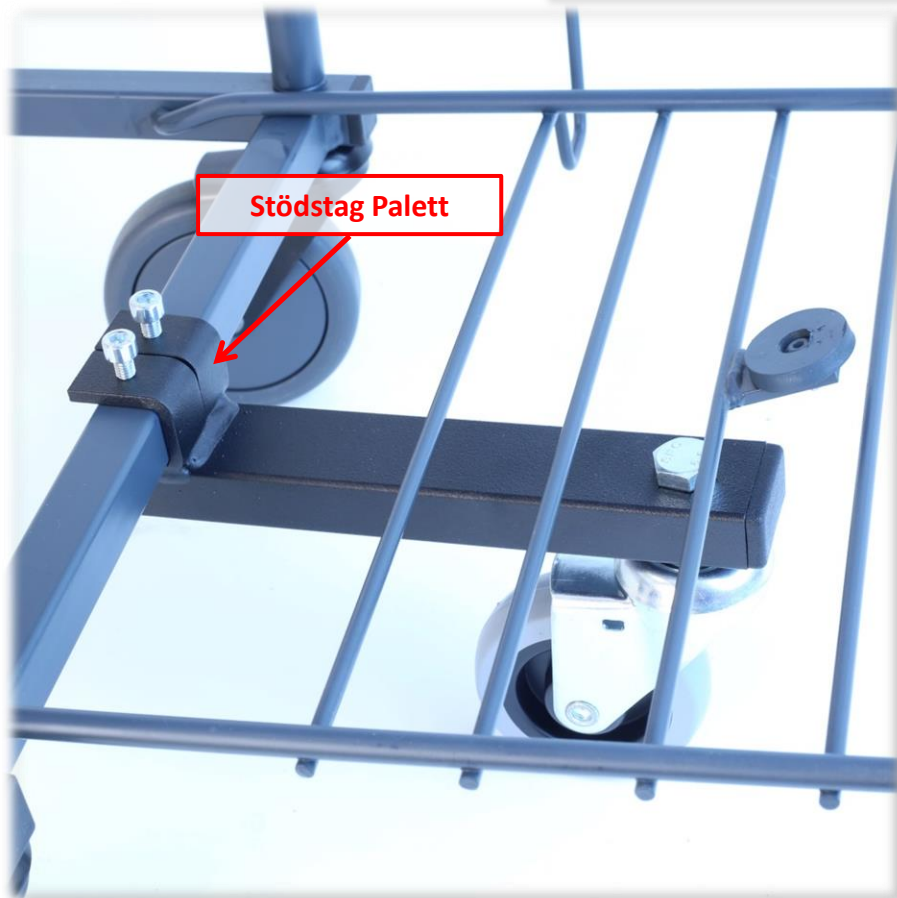

Placera Stödstag Palett enligt bilden. Skruva fast Stödstag Palett med M6x12 **(Markering)**



Placera övriga detaljer enligt bilden.

Komplett 29554 KBM Metodvagn Palett