


Monteringsanvisning

29778 Omkopplare 2 kem

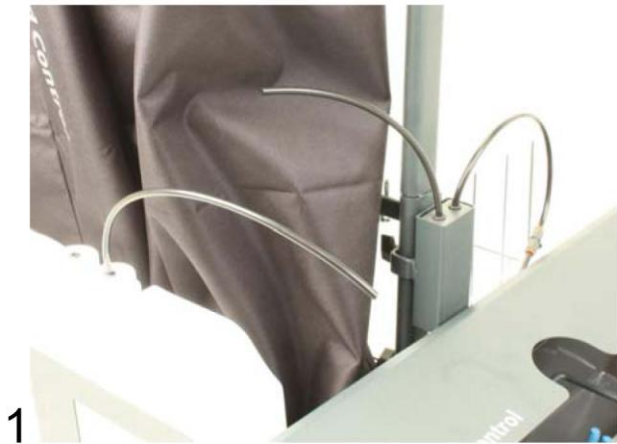


Klipp av kemslangen så att den blir ca 20 cm.



Montera omkopplaren på vagnen.



Koppla den klippta kemslangen i mitten och stick ner den blå och svarta matarslangen i respektive dunk.

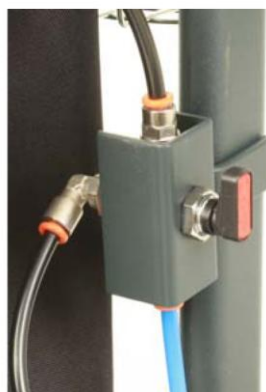

Omkopplare i detta läge ger kem från dunk med SVART slang.



Omkopplare i detta läge ger kem från dunk med BLÅ slang.