



Fäll upp trådbyglarna och trä in säcken underifrån mellan trådbyglarna.



Vik säcken över den ena trådbygel.



Gör sedan likadant på motsvarande sida och fäll ner trådbyglarna.



Fixera säcken genom att dra den neråt enligt bilden.

### Skruvsats

1 st. Insexnyckel 8 mm

1 st. Insexnyckel 5 mm

2 st. Insexskruv M6x12 mm


2 st. Insexskruv M6x8 mm

2 st. Insexskruv M10x60 mm

2 st. Bricka 10,5x21x2



Skruva fast styret/säckhållaren i hålen på mitten av underredet med 4 st. insexskruv M8x50 och 4 st. låsmutter enligt bilden ovan.

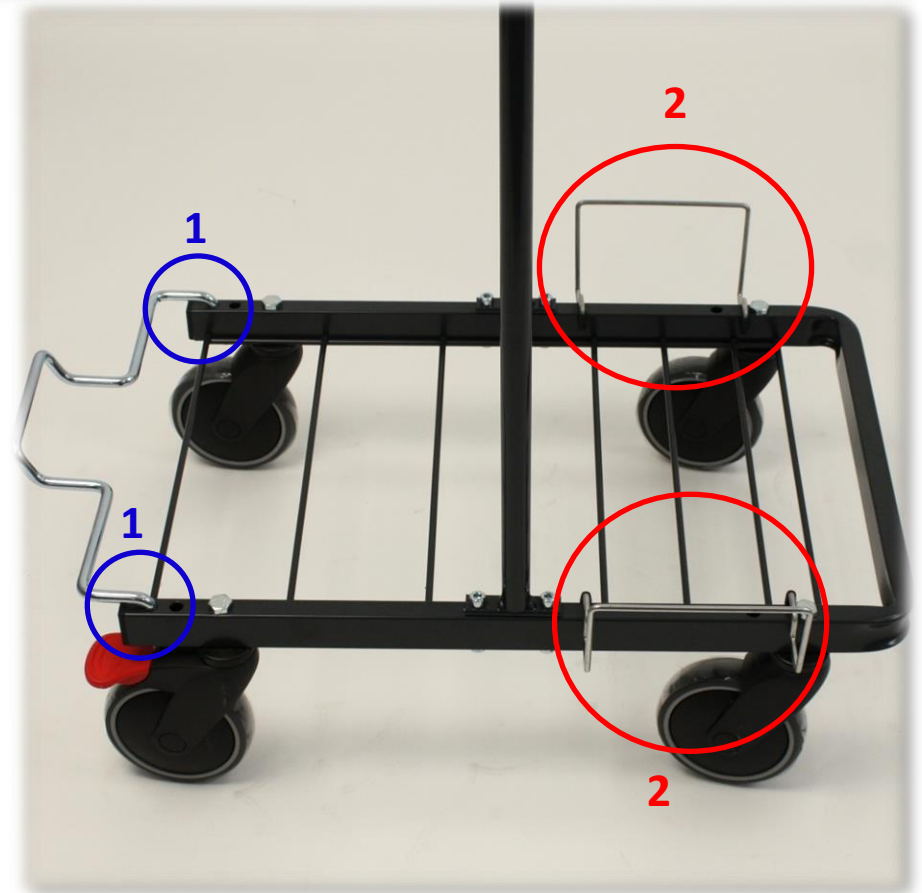

Fäst fot och moppstödet i de bakre hålen på underredet. **(1)** Placera 1 stativhållare på vardera sida av vagnen. **(2)**



Komplett Tripp3 vagn