



Fäll upp trådbyglarna och trä in säcken underifrån mellan trådbyglarna.



Vik säcken över den ena trådbygeln.




Gör sedan likadant på motsvarande sida och fäll ner trådbyglarna.



Fixera säcken genom att dra den neråt enligt bilden.

Skruvsats

- 1st. Insexnyckel 5mm
- 1st. Insexnyckel 6mm
- 1st. Plåtnyckel
- 2st. Insexskruv M6x8
- 6st. Insexskruv M6x12
- 2st. Insexskruv M8x40
- 2st. Insexskruv M8x50
- 4st. Låsmutter M8
- 2st. Taggbricka

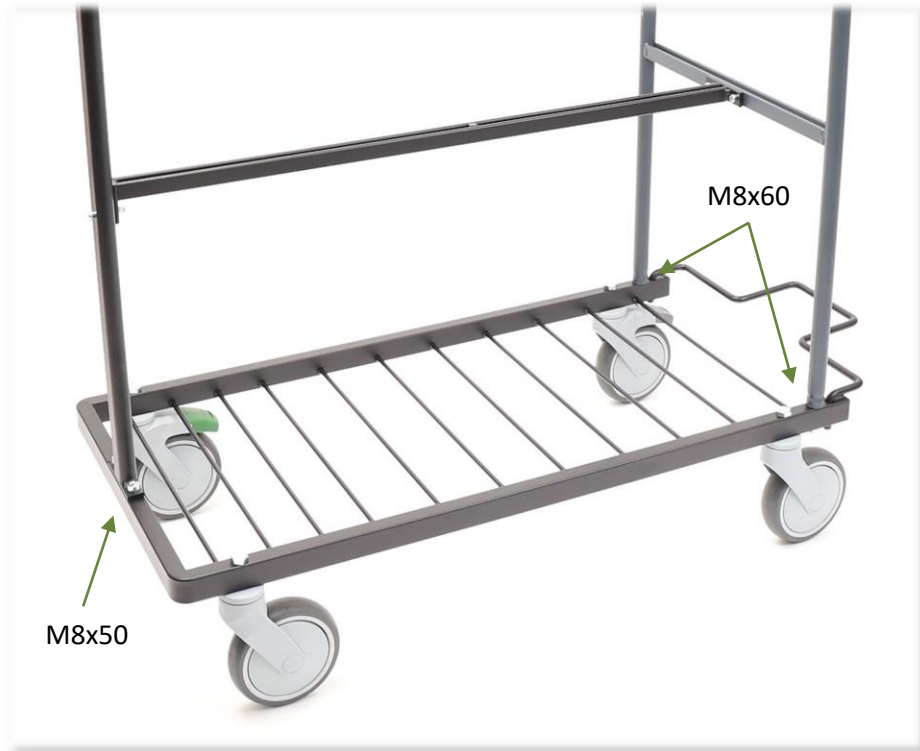

Skruva fast styret i underredet med insexskruv M8x60 och frontstolpen med insexskruv M8x50 och låsmutter. Placera fot & moppstödet i hålen bakom styret.



Skruva fast dom båda dubbelkommandon först i styret med insexskruv M6x12 och därefter i stolpen med insexskruv M8x40, taggbricka och låsmutter. Säckhållaren skruvas fast på höger sida med 2st. M6x12.



Häng på snabbfästena på vänster sida med 18cm mellanrum och skruva åt ordentligt. Skruva fast trådkorgen med M6x8 och häng XL korgen under. Tryck fast stativhållaren fram på underredet.



Vagn 49460 är klar.