



Fäll upp trådbyglarna och trä in säcken underifrån mellan trådbyglarna.



Vik säcken över den ena trådbygeln.



Gör sedan likadant på motsvarande sida och fäll ner trådbyglarna.




Fixera säcken genom att dra den neråt enligt bilden.

Skruvsats

- 1st. Insexnyckel 5mm
- 1st. Insexnyckel 6mm
- 1st. Plåtnyckel
- 2st. Insexskruv M6x8
- 4st.insexskruv M6x12
- 2st. Insexskruv M6x20
- 2st. Insexskruv M6x25
- 4st. Insexskruv M10x60
- 4st. Låsmutter



Häng hjulet med hjulfästet på underredet och skruva fast med insexskruv M8x45 och låsmutter M8.

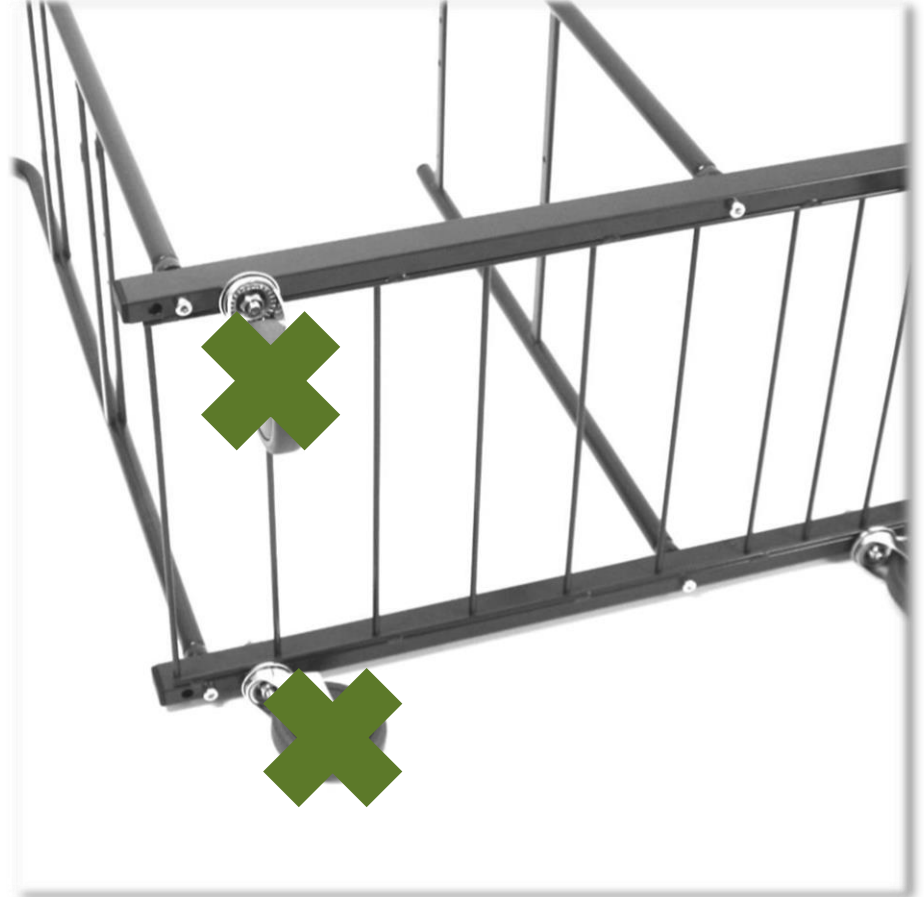

Skruva fast styret och säckbågen i underredet med Insexskruv M8x60.



Skruva fast dom båda dubbelkommandon i först i styret med insexskruv M6x12 och därefter det nedre kommandot i säckbågen med M6x20 och låsmutter och sedan det övre kommandot tillsammans med säckhållaren med M6x25 och låsmutter.



Häng snabbfästet som ser ut som på bilden på det nedre dubbelkommandot på höger sida och det andra paret snabbfästen på det övre kommandot på vänster sida och skruva åt ordentligt. Det ska vara 18cm mellan fästena.



Placera dom övriga delarna enligt bild. Trådkorgen skruvas fast med insexskruv M6x8.
Vagn 49470 är klar.



Tips: Vid behov av våtmopning kan man köpa tillbehörspaket 49471 PKT Fastighet Våt.
Detta är vagn 49470+49471.