



Fäll upp trådbyglarna och trä in säcken underifrån mellan trådbyglarna.



Vik säcken över den ena trådbygeln.



Gör sedan likadant på motsvarande sida och fäll ner trådbyglarna.




Fixera säcken genom att dra den neråt enligt bilden.

Skruvsats

- 1st. Insexnyckel 5mm
- 1st. Insexnyckel 6mm
- 1st. Plåtnyckel
- 4st. Insexskruv M6x8
- 2st. Insexskruv M6x12
- 2st. Insexskruv M6x30
- 2st. Insexskruv M6x40
- 2st. Låsmutter M6
- 4st. Insexskruv M8x60



Skruva fast styret och säckbågen i underredet med 4st. Insexskruv M8x60.

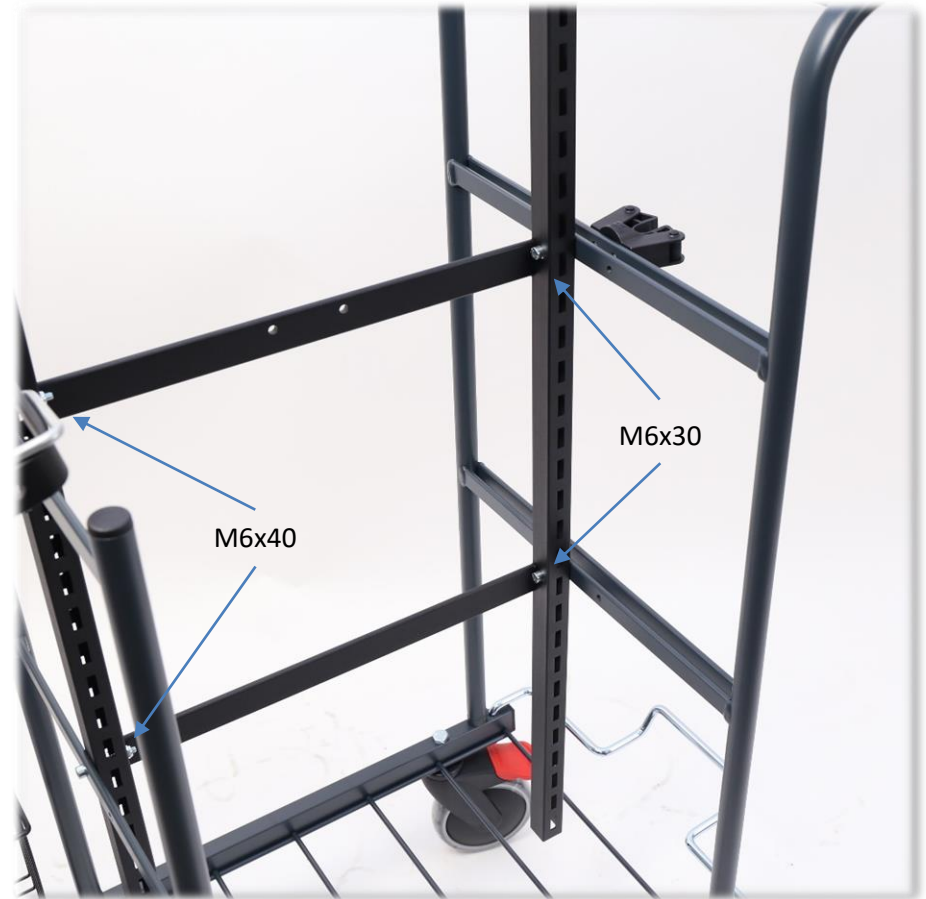

Skruva fast modulramen i styret med insexskruv M6x30, därefter i säckbågen med M6x40 och låsmutter.



Skruva fast moppboxhållaren på underredet och häng dom 2 trådkorgarna på styret och skruva fast med insexskruv M6x8. Säckhållaren skruvas fast med 2st. Insexskruv M6x12. Flaskhållaren placeras högst upp på ramen och dom två toolflexen fram på säckbågen.

Häng xBoxarna på stagen, börja med den nedersta.



Placera hyllan för dammsugaren framtill och skruva åt med vingskruvarna.



Vagn 49502 är färdig.