

Monteringsbeskrivning



Fäll upp trådbyglarna och trä in säcken underifrån mellan trådbyglarna.



Vik säcken över den ena trådbygel.



Gör sedan likadant på motsvarande sida och fäll ner trådbyglarna.



Fixera säcken genom att dra den neråt enligt bilden.

P20587 Viking Metodvagn Liten 52862

Skruvsats

1 st. Plåtnyckel 10/13

1 st. Insexnyckel 6 mm

4 st. Insexskruv M8x50 mm

4 st. Låsmutter M8

7 st. Vingskruv M6x10

1 st. Vingskruv M8x16


1 st. Ändavsl.sv 40x20 Oval

Monteringsbeskrivning




Skruva ihop konsolen med underredet med M8x50 Insexskruv och M8 Låsmutter. **(Markering)**

P20587 Viking Metodvagn Liten 52862

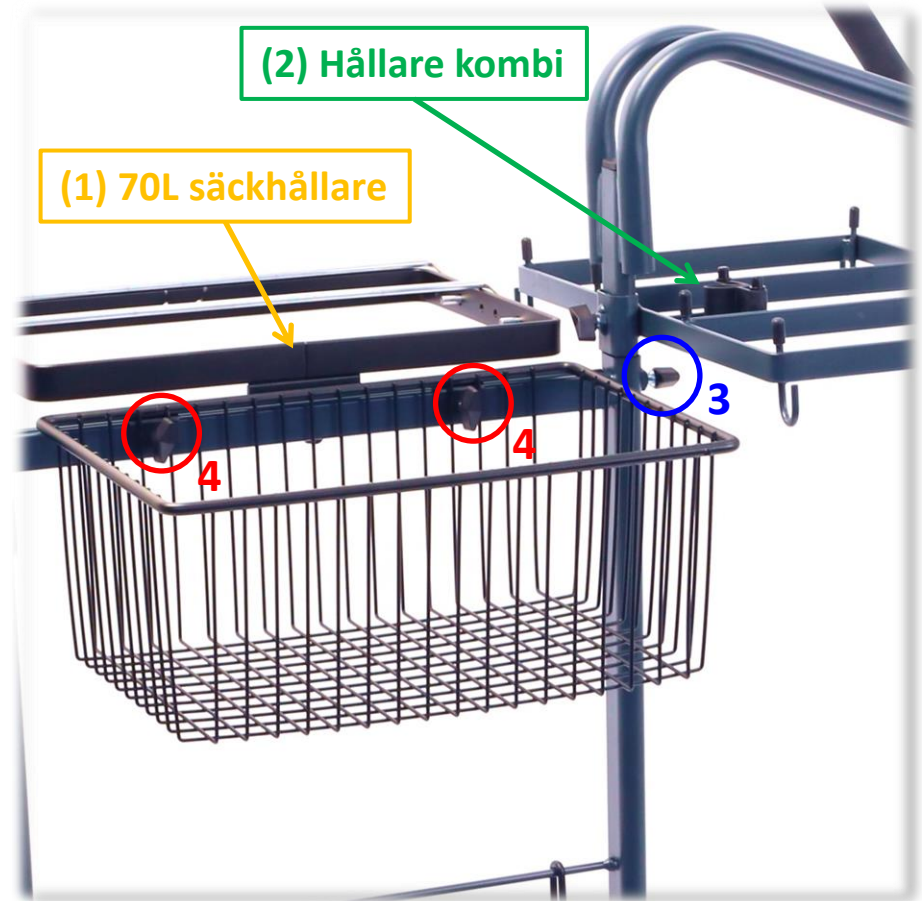

- 1: Skruva fast 70L säckhållaren med vingskruv M6. **(Markering 1)**
- 2: Trä Hållare kombi på styret fäst med vingskruv M6. **(Markering 2)**
- 3: Skruva fast styret i konsolen med vingskruv M8 **(Markering 3)**
- 4: Skruva fast trådkorg stor med vingskruv M6. **(Markering 4)**

Monteringsbeskrivning

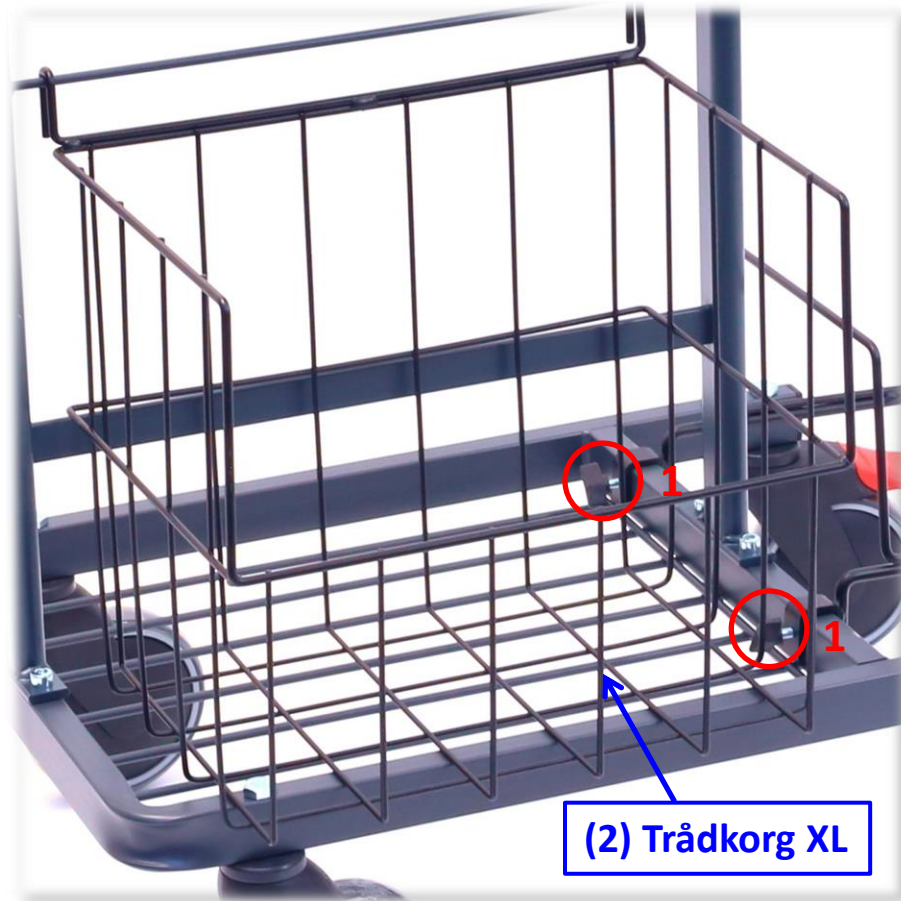

1: Placera Moppboxhållaren samt skruva fast den i underredet. **(Markering 1)**

2: Placera Trådkorg XL enligt bild. **(Markering 2)**

P20587 Viking Metodvagn Liten 52862



Placera övriga detaljer enligt bilden.

Komplett P20587 Viking Metodvagn Liten