

Monteringsanvisning


Activa Synergy Trapp 29176



Basdelar till Activa Synergy Trapp



Börja med att montera hjulaxeln i det tredje hålet bakifrån.

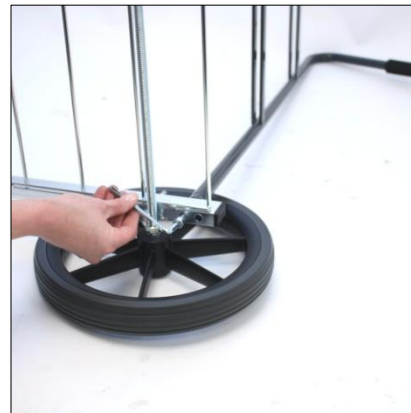


Sedan monterar du dit styret på underredet. enligt bilden.



På samma sätt monterar du dit säckbågen på underredet



Sedan monterar du modulramen mot styret i det gängade hålen enligt bilden.

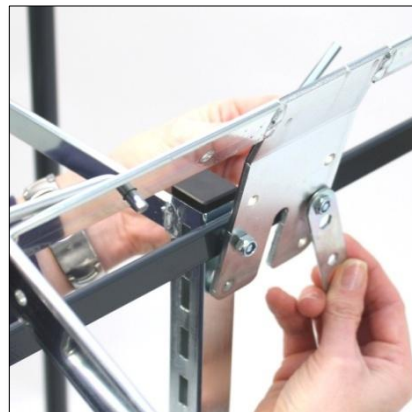

Montera sedan säckhållaren på säckbågen.



Monterad basvagn



Komplett Activa Synergy Trapp 29176.

Montering av Sopsäck

Activa Synergy Trapp 29176



Fäll upp trådbyglarna och trä in säcken underifrån mellan trådbyglarna.



Vik säcken över den ena trådbygeln.



Gör sedan likadant på motsvarande sida och fäll ner trådbyglarna.



Fixera säcken genom att dra den neråt enligt bilden.



Komplett Activa Synergy Trapp 29176.