




Börja med att montera konsol, styre, dubbel hinkhållare (på styrets ovalrör) dunkkorg och tröskeklättrare.



Fortsätt med säckhållare, tvättpåsehållare, liten trådkorg och stativhållare.



Montera sedan fästet för pump och batteriboxen ca 20 cm nedanför låsspaken.

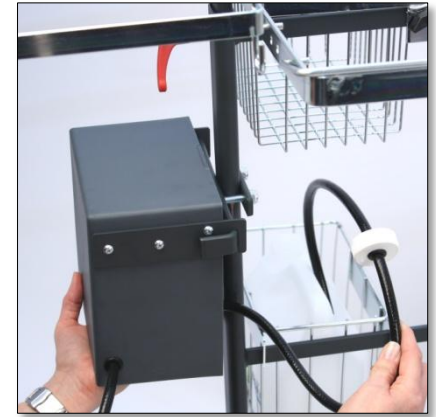

Häng på pump och batteribox på fästet och placera slangen med dunkkorgen i dunken.



Placera mopplådan och dra slangen under mopboxhållaren som monterats på konsolen.



Koppla ihop slangarna med snabbkopplingen.



Fäst kontrollpanelen på fästet (magnet).



Dra ner kabeln till pump och batteribox och koppla in kontakten. Kontakten passar bara åt ett håll.

## Monteringsanvisning

29120 / 29121 Activa Metod Control / Mini



Säkra kontakten genom att skruva åt kontaktens låsring.



Organisera sladden så att den inte utsätts för onödig påfrestning och fäst den med ett buntband.



Placera stativhållaren på mopplådans kant.



Här är en bild på en färdigmonterad Activa Metod Control Mini 29121.



Här är en bild på en färdigmonterad Activa Metod Control 29120.



Ladda batteriet regelbundet efter 2-4 veckors användning med den medföljande laddaren. Anslut kontakten enligt bilden i kontrollpanelen.



Anslut sedan batterieliminatoren i ett uttag. Ladda i minst 12 timmar.

## Montering av sopsäck



Fäll upp trådbyglarna och trä in säcken underifrån mellan trådbyglarna.



Vik säcken över den ena trådbygeln.



Gör sedan likadant på motsvarande sida och fäll ner trådbyglarna.



Fixera säcken genom att dra den neråt enligt bilden.

## 29120 / 29121 Activa Metod Control / Mini



Här är en bild på en färdigmonterad Activa Metod Control Mini 29121.

## Monteringsanvisning



Skruva av det yttersta  
spraymunstycket.



Lyft av hatten och placera  
gummipackningen i botten på  
hatten.



Se till att den hamnar platt i botten.




Skruva tillbaka hatten helt i botten  
så att munstycket stängs.

Tätningsspackning för att konvertera sprayramp 60cm till 40cm



Komplett mopbox

# Felsökningschema för Activa Method Control städvagn

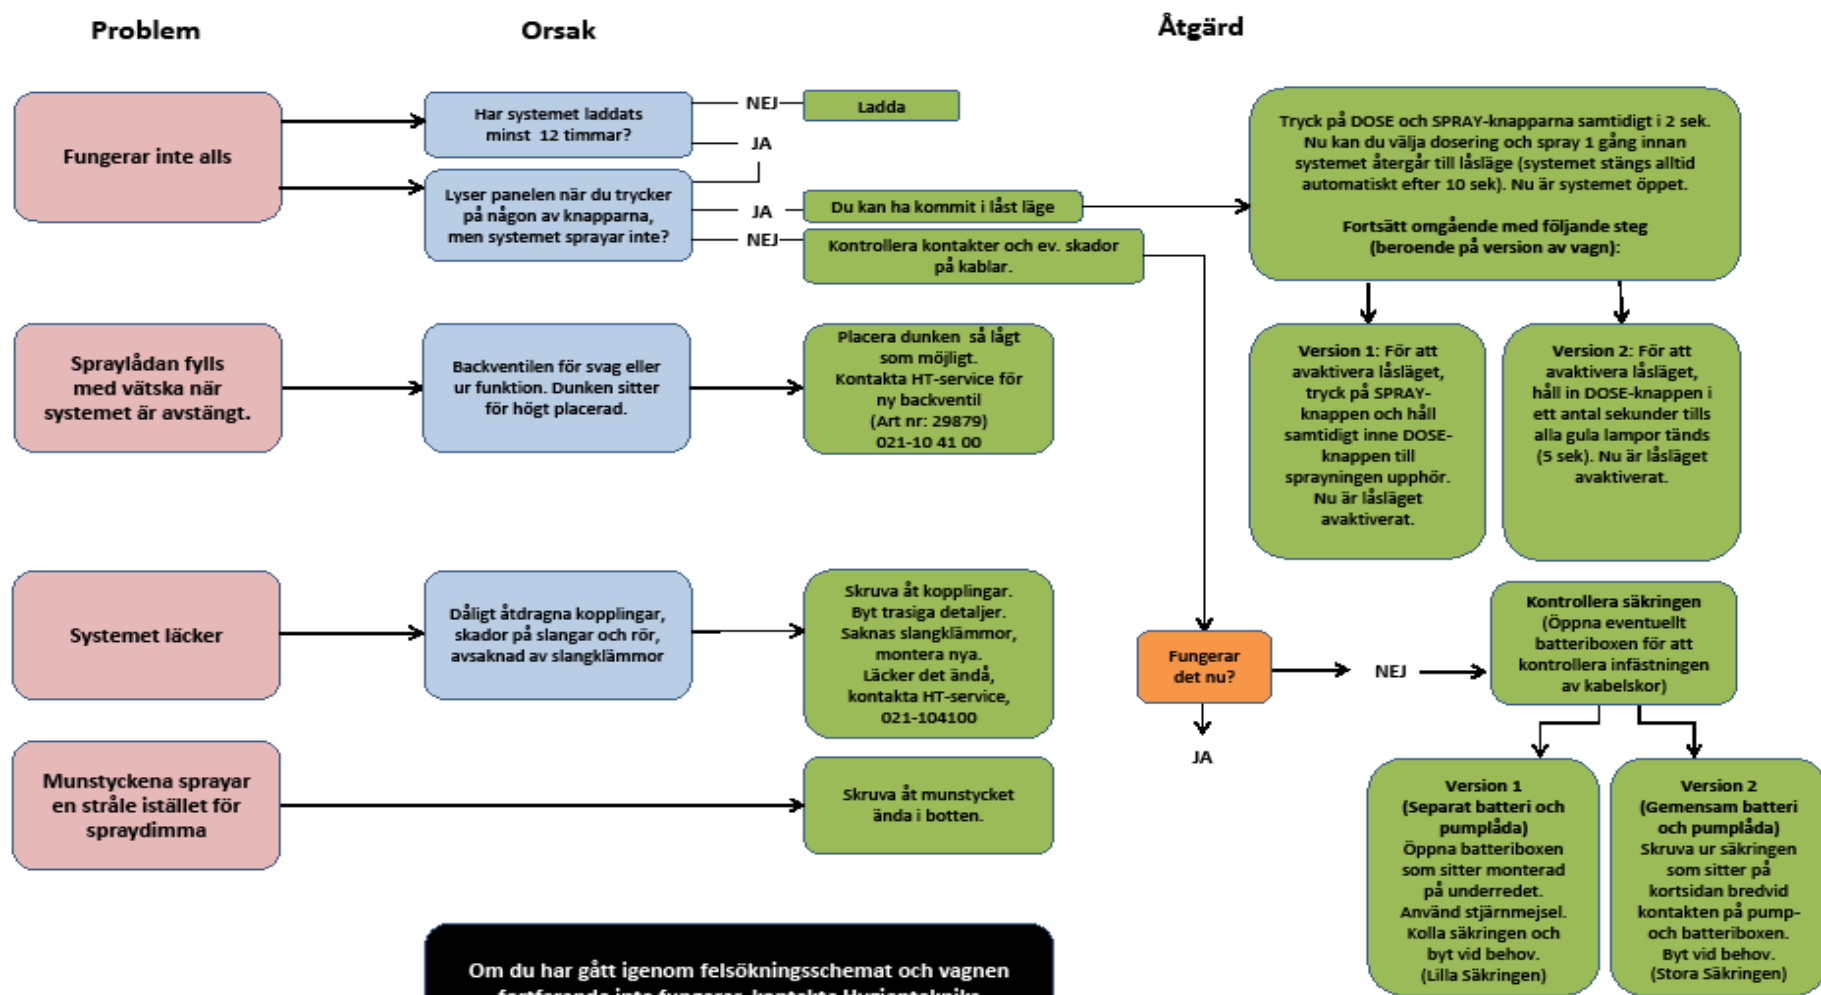

Om du har gått igenom felsökningschemat och vagnen fortfarande inte fungerar, kontakta Hygientekniks serviceavdelning, tel 021-10 41 00.