




Börja med att montera konsol, styre, dubbel hinkhållare (på styrets ovalrör) dunkkorg och tröskeklättrare.



Fortsätt med säckhållare, tvättpåsehållare, liten trådkorg och stativhållare.



Montera sedan fästet för pump och batteriboxen ca 20 cm nedanför låsspaken.

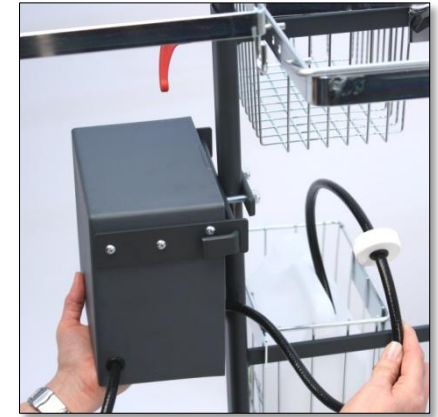

Häng på pump och batteribox på fästet och placera slangen med dunkkorgen i dunken.



Placera mopplådan och dra slangen under mopboxhållaren som monterats på konsolen.



Koppla ihop slangarna med snabbkopplingen.



Fäst kontrollpanelen på fästet (magnet).



Dra ner kabeln till pump och batteribox och koppla in kontakten. Kontakten passar bara åt ett håll.

Monteringsanvisning

29120 / 29121 Activa Metod Control / Mini



Säkra kontakten genom att skruva åt kontaktens låsring.



Organisera sladden så att den inte utsätts för onödig påfrestning och fäst den med ett buntband.



Placera stativhållaren på mopplådans kant.



Här är en bild på en färdigmonterad Activa Metod Control Mini 29121.



Här är en bild på en färdigmonterad Activa Metod Control 29120.



Ladda batteriet regelbundet efter 2-4 veckors användning med den medföljande laddaren. Anslut kontakten enligt bilden i kontrollpanelen.



Anslut sedan batterieliminatoren i ett uttag. Ladda i minst 12 timmar.